



011	OBJEKT	UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL	
	STADT	BEST. 1. UNTERGESCHOSS	
	PROJ.	1:50	
	PROJ. DAT.	BAUHERRSCHAFT	KIRCHGEMEINDE
	PROJ. REV.	HINWIL	
	PROJ. REV.	ARCHITECTEN M. BOSCHARD ARCH. HTL / STV + J. DE STOUTZ DIPL. ARCH. SIA / BSA KREUZBLUMSTRASSE 36 8008 ZÜRICH TEL. 01 / 254 46 86 FAX. 01 / 254 26 30	

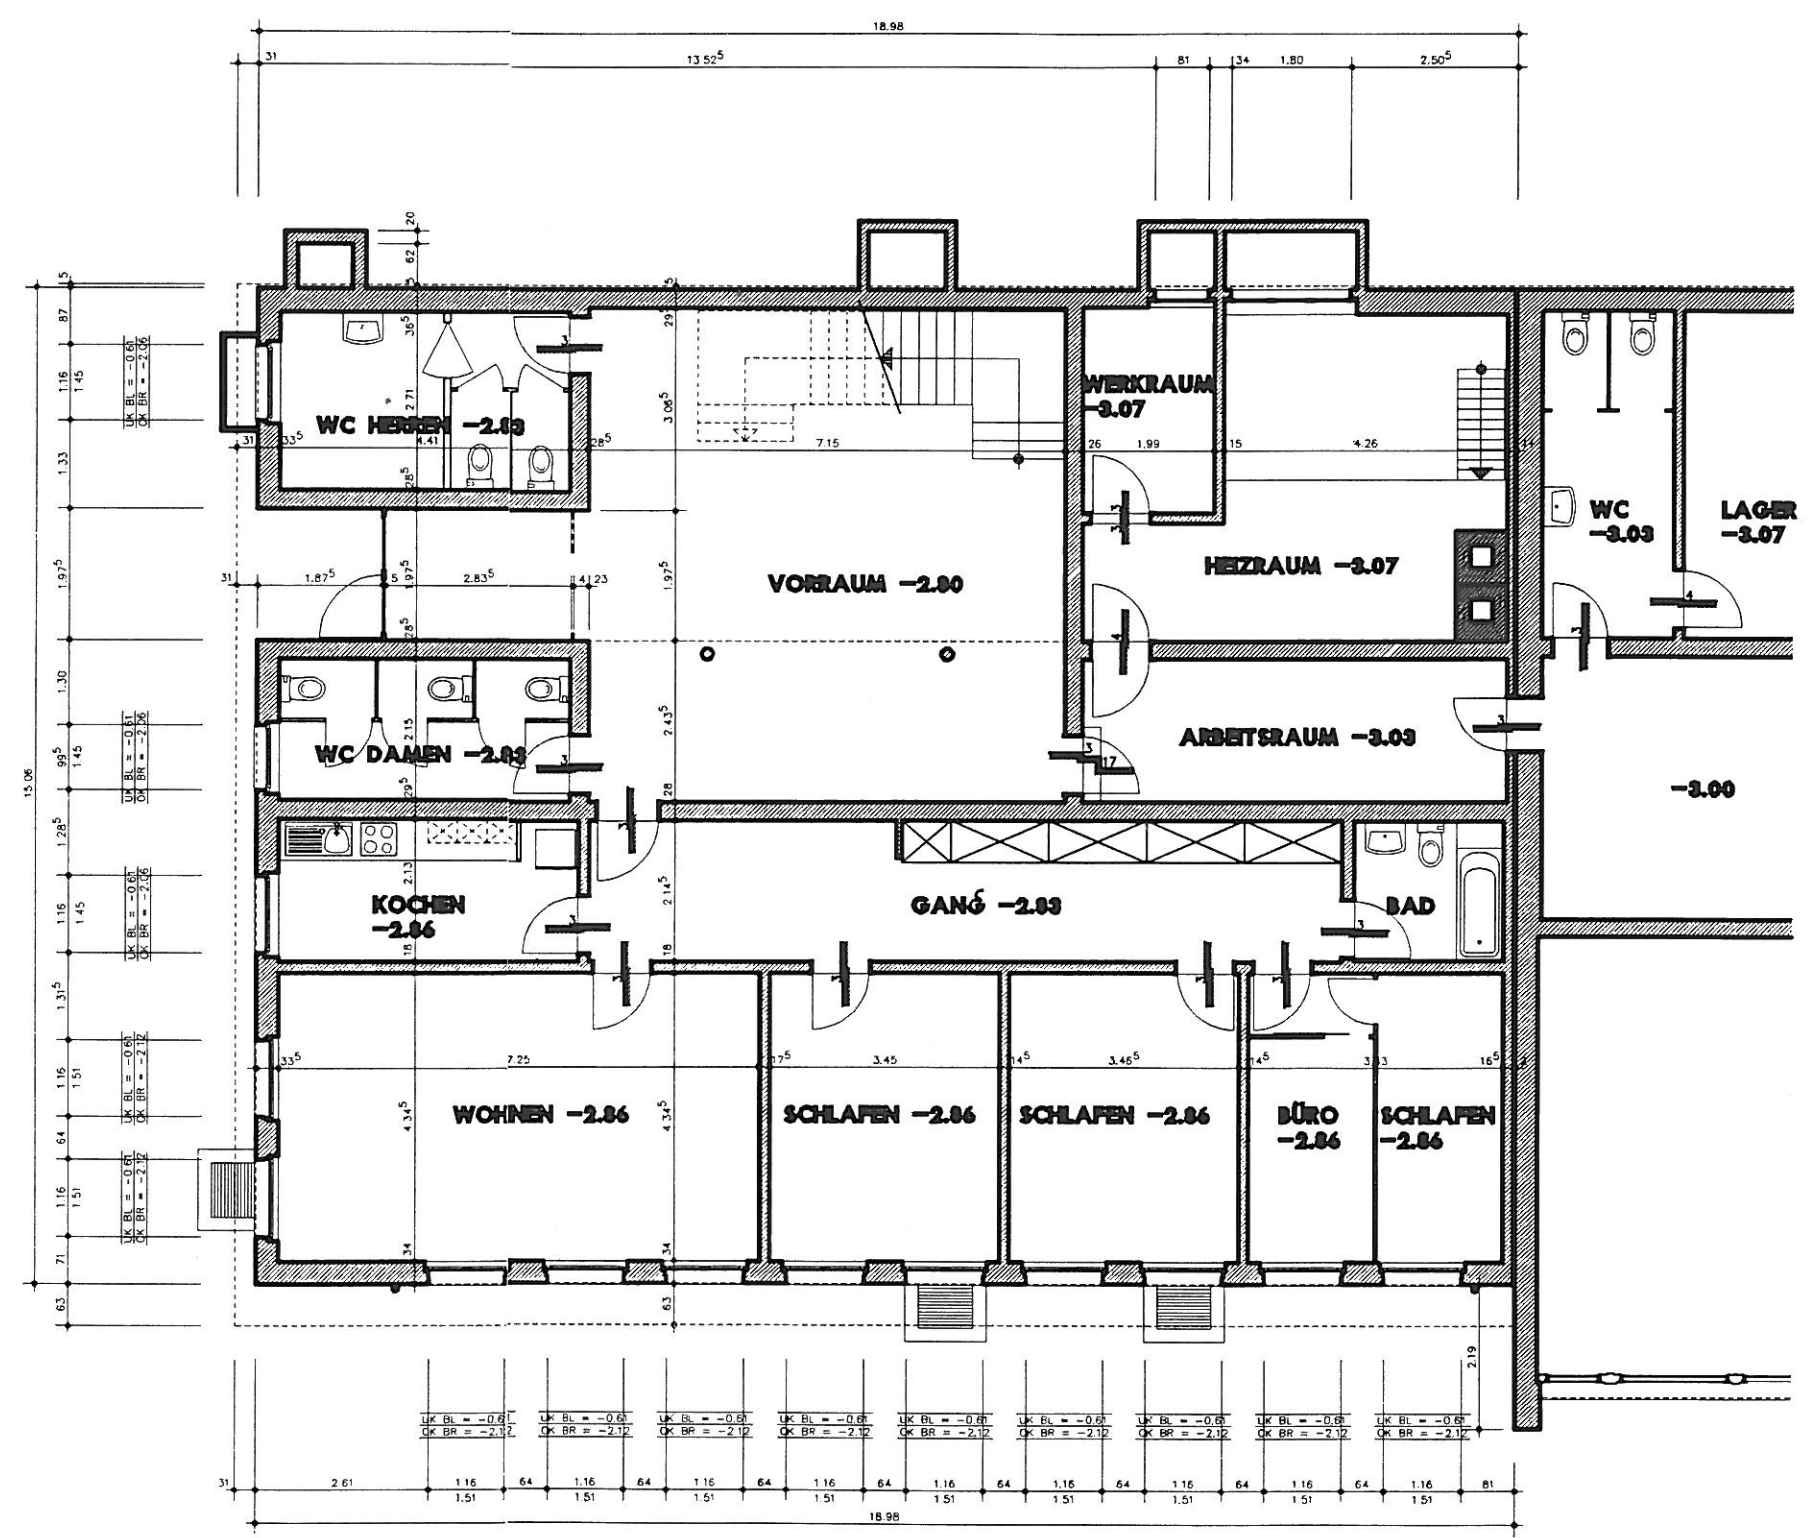


AUTOCAD - DESIGN

012	OBJEKT	UMB AU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL		
	QZ	BEST. 1. OBERGESCHOSS		
	DATE	10-10-92		
	PROJ.	BAUHERRSCHAFT KIRCHGEMEINDE HINWIL		
	ARCH.	ARCH. HIL / STY + J. DE STOUTZ DIPL. ARCH. SA / BSA		
	PROJ.	KREUZBLATTSTRASSE 36 8008 ZÜRICH TEL. 01 / 251 46 86 FAX. 01 / 251 26 30		

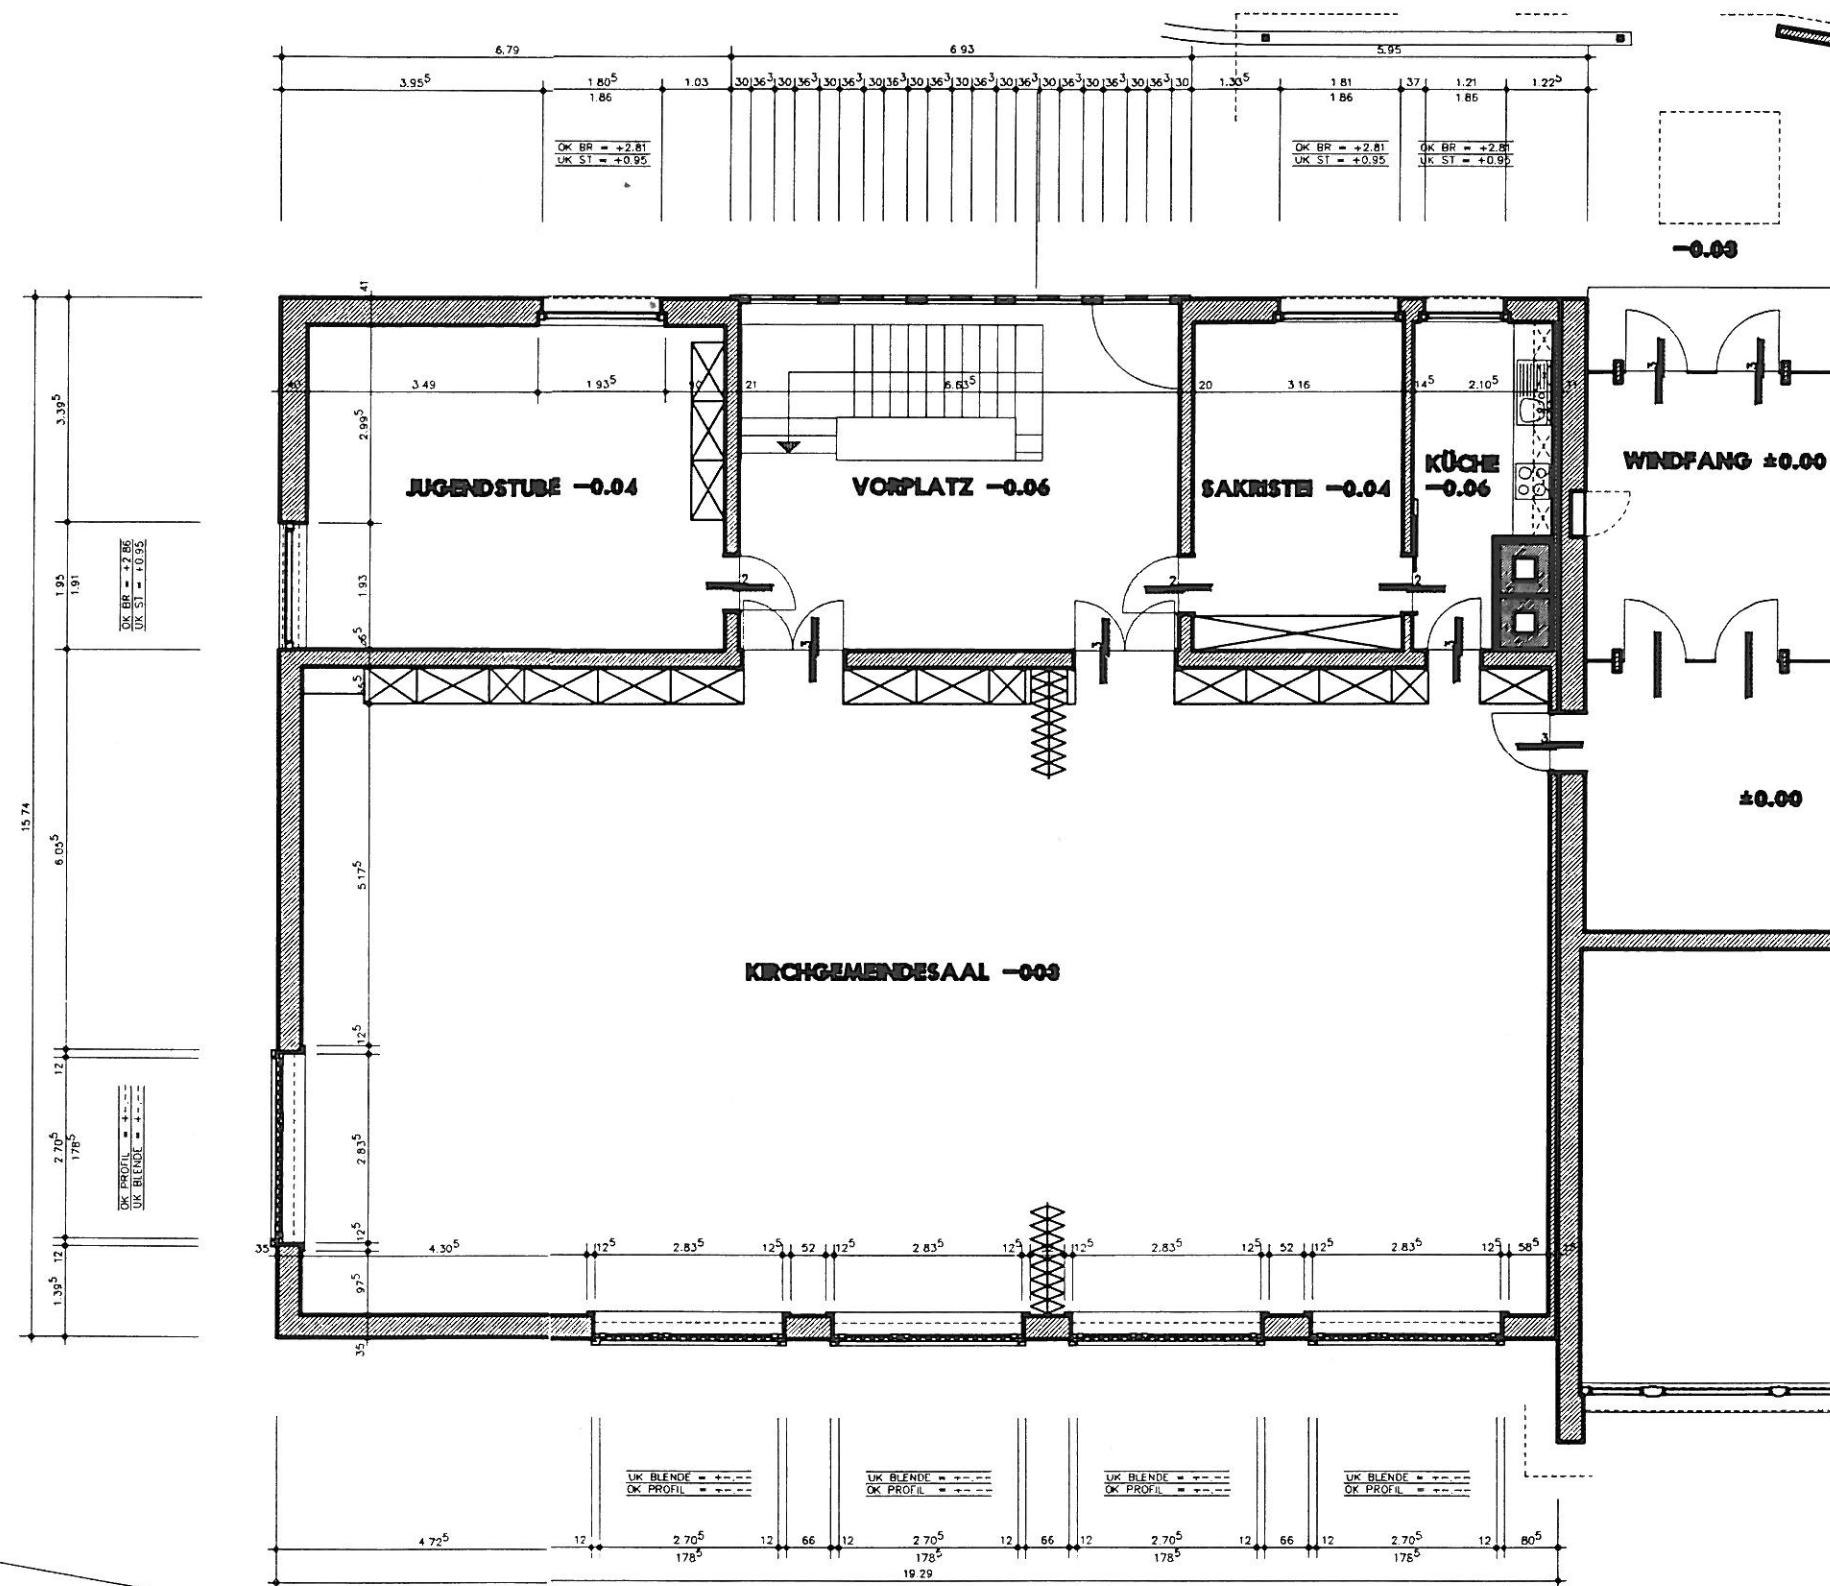


013	BAU-NAME: UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL
	WERKPLAN 1. OBERGESCHOSS 1:50
	BAUHERSCHAFT KIRCHGEMEINDE HINWIL
	ARCHITEKTEN M. BOSSHARD ARCH. HTL / STV + J. DE STOUTZ DIPL. ARCH. SA / RSA
	KREUZBLUMSTRASSE 36 8006 ZÜRICH TEL. 01 / 251 46 86 FAX 01 / 251 26 30

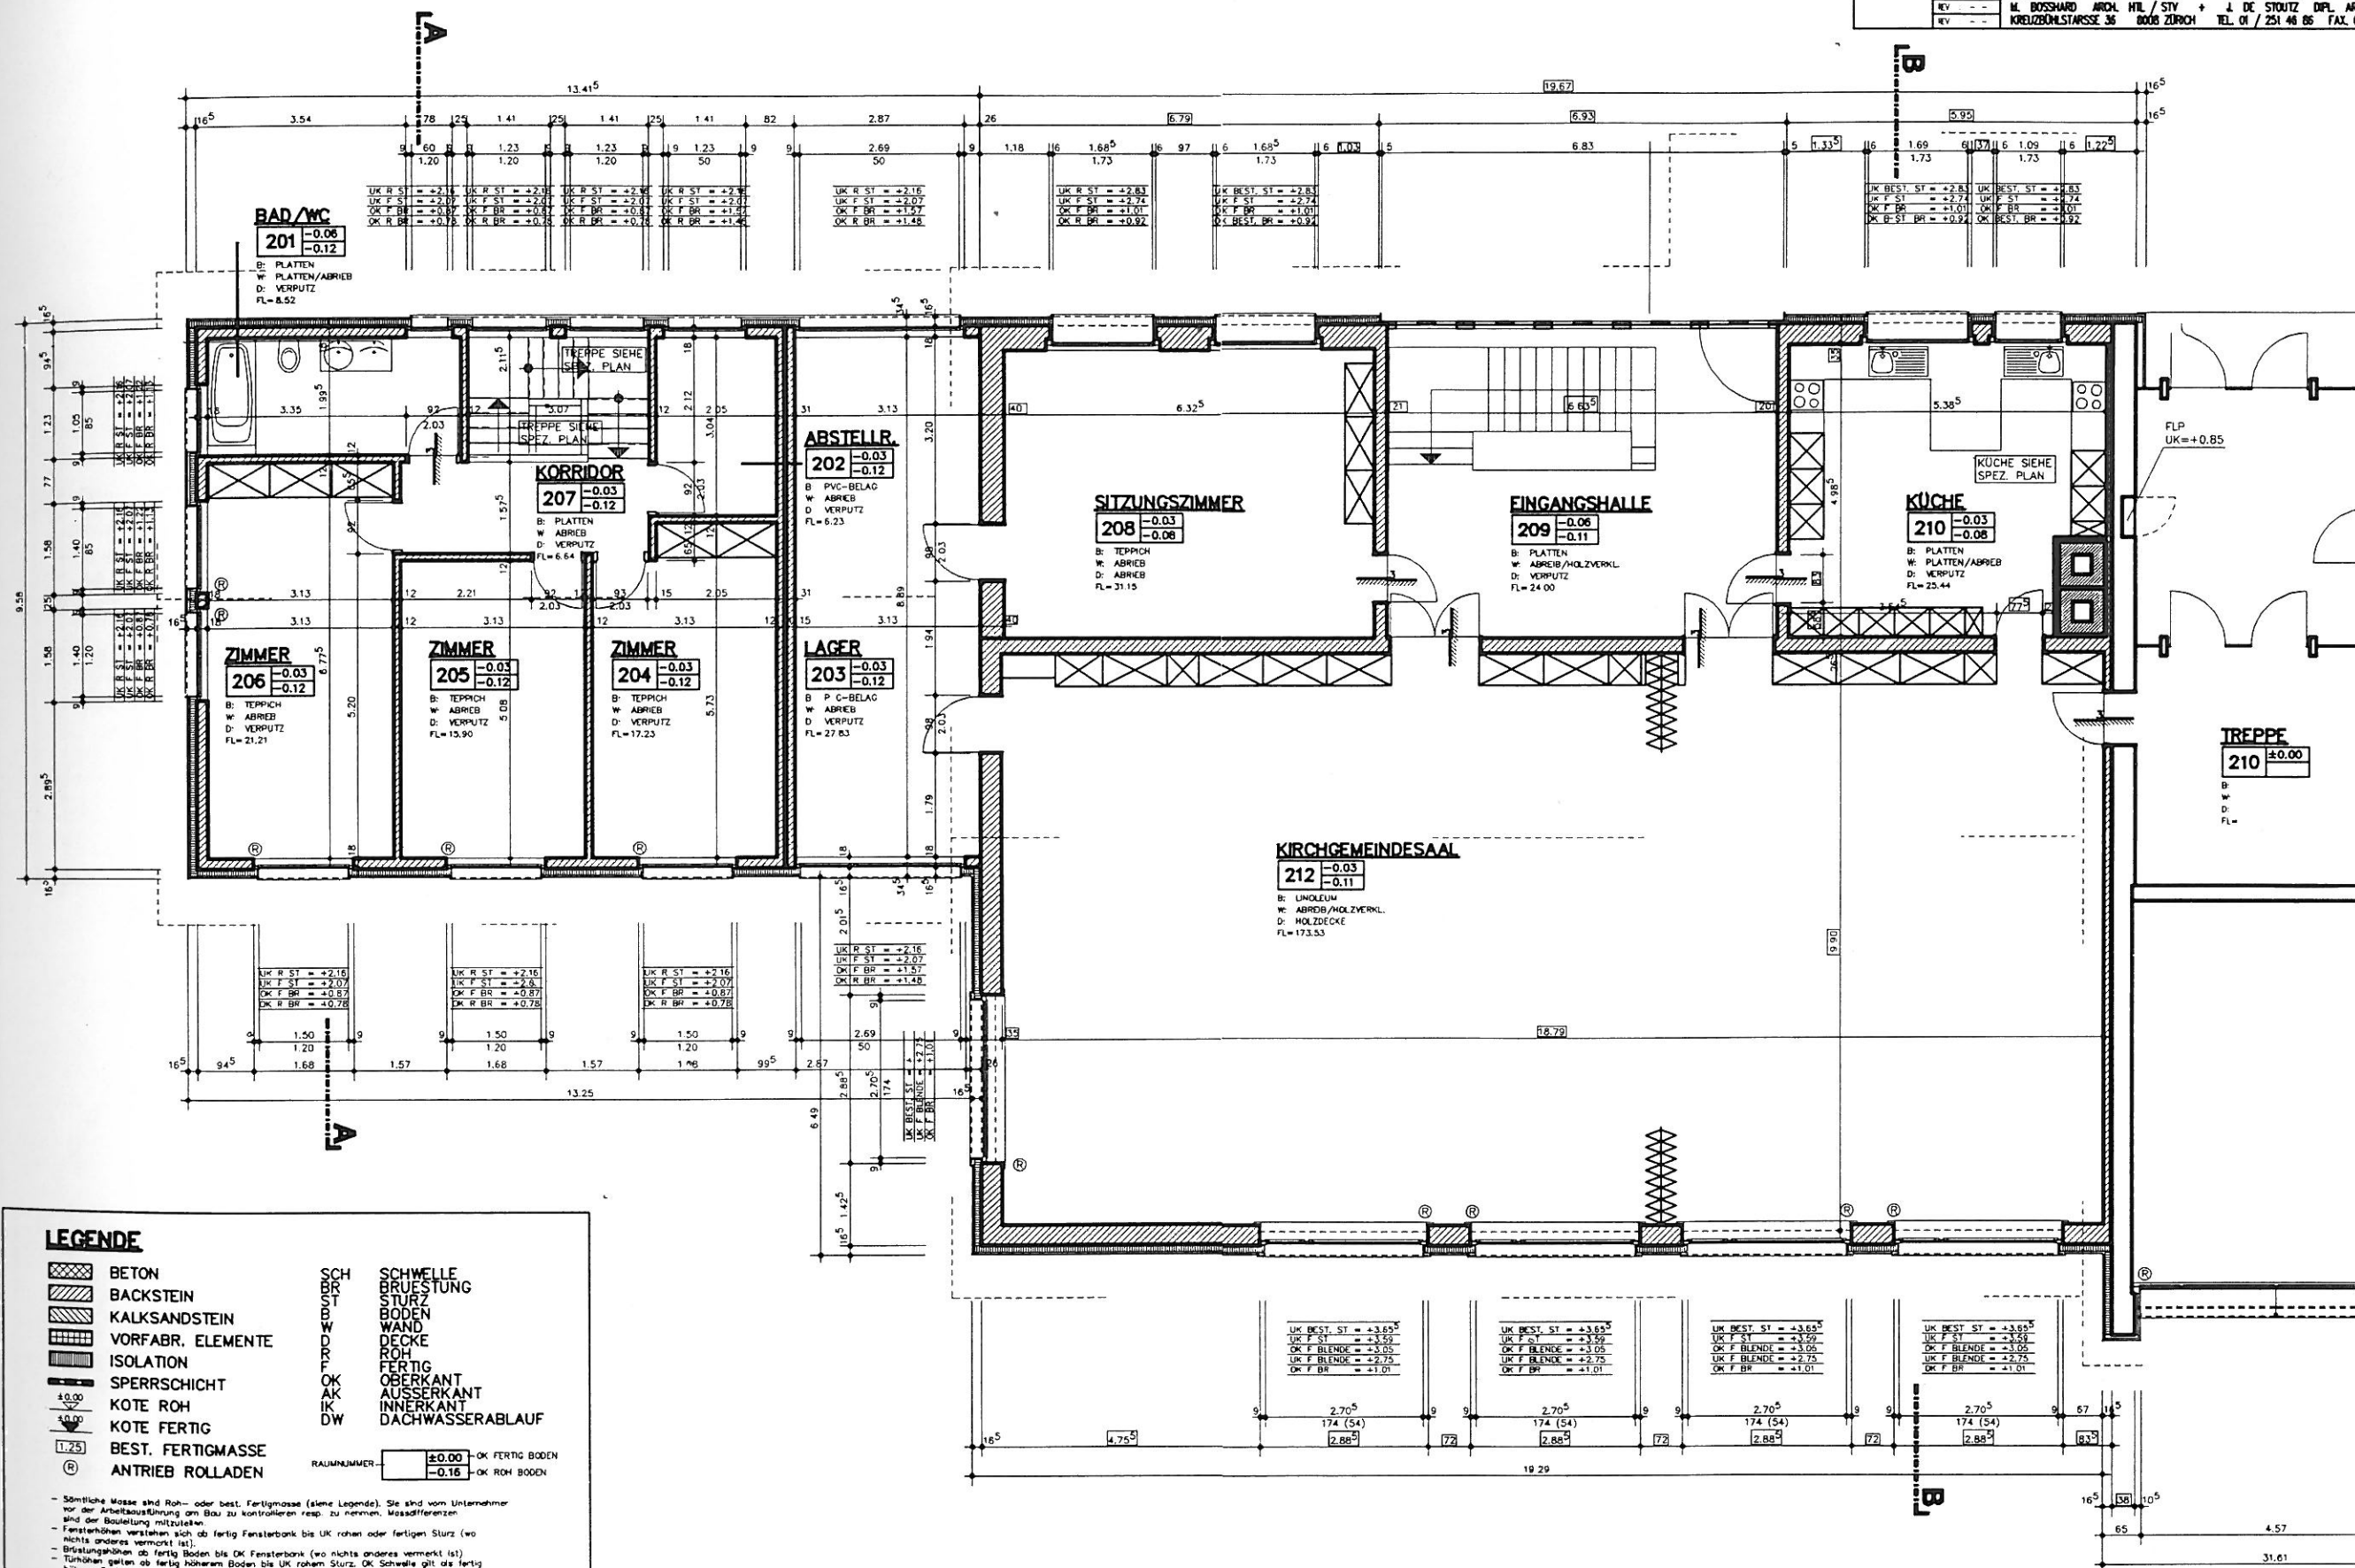






- Sämtliche Masse sind Roh- oder best. Fertigmasse (gleiche Legende), sie sind vom Unternehmer vor der Arbeitsausführung am Bau zu kontrollieren resp. zu nehmen. Massadifferenzen sind der Bauleitung mitzuteilen.
- Fensterbänken verstehen sich als fertig Fensterbank bis UK rohen oder fertigen Sturz (wo nichts anderes vermerkt ist).
- Brüstungsanker am fertig Boden bis OK Fensterbank (wo nichts anderes vermerkt ist).
- Türschwelle gehen ab fertig höheren Boden bis UK rohen Sturz. OK Schwelle gilt die fertig höheren Boden.
- Für den Innenausbau sind die genauen Masse vom Unternehmer am Bau zu nehmen.

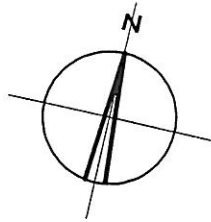

(K)	OBJEKT	UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL	
	OR	SA + SO	
	FILE	WERKPLAN	AUSZUGPLAN
	DATE	BAUHERRSCHAFT	KIRCHGEMEINDE
	REV	ARCHITEKTEN	HINWIL
	REV	M. BOSSHARD ARCH. HTL / STV + J. DE STOUTZ DIPL. ARCH. SA / BSA	
		KREUZBLATTSTRASSE 36 8008 ZÜRICH	TEL. 01 / 251 46 06 FAX. 01 / 251 26 18

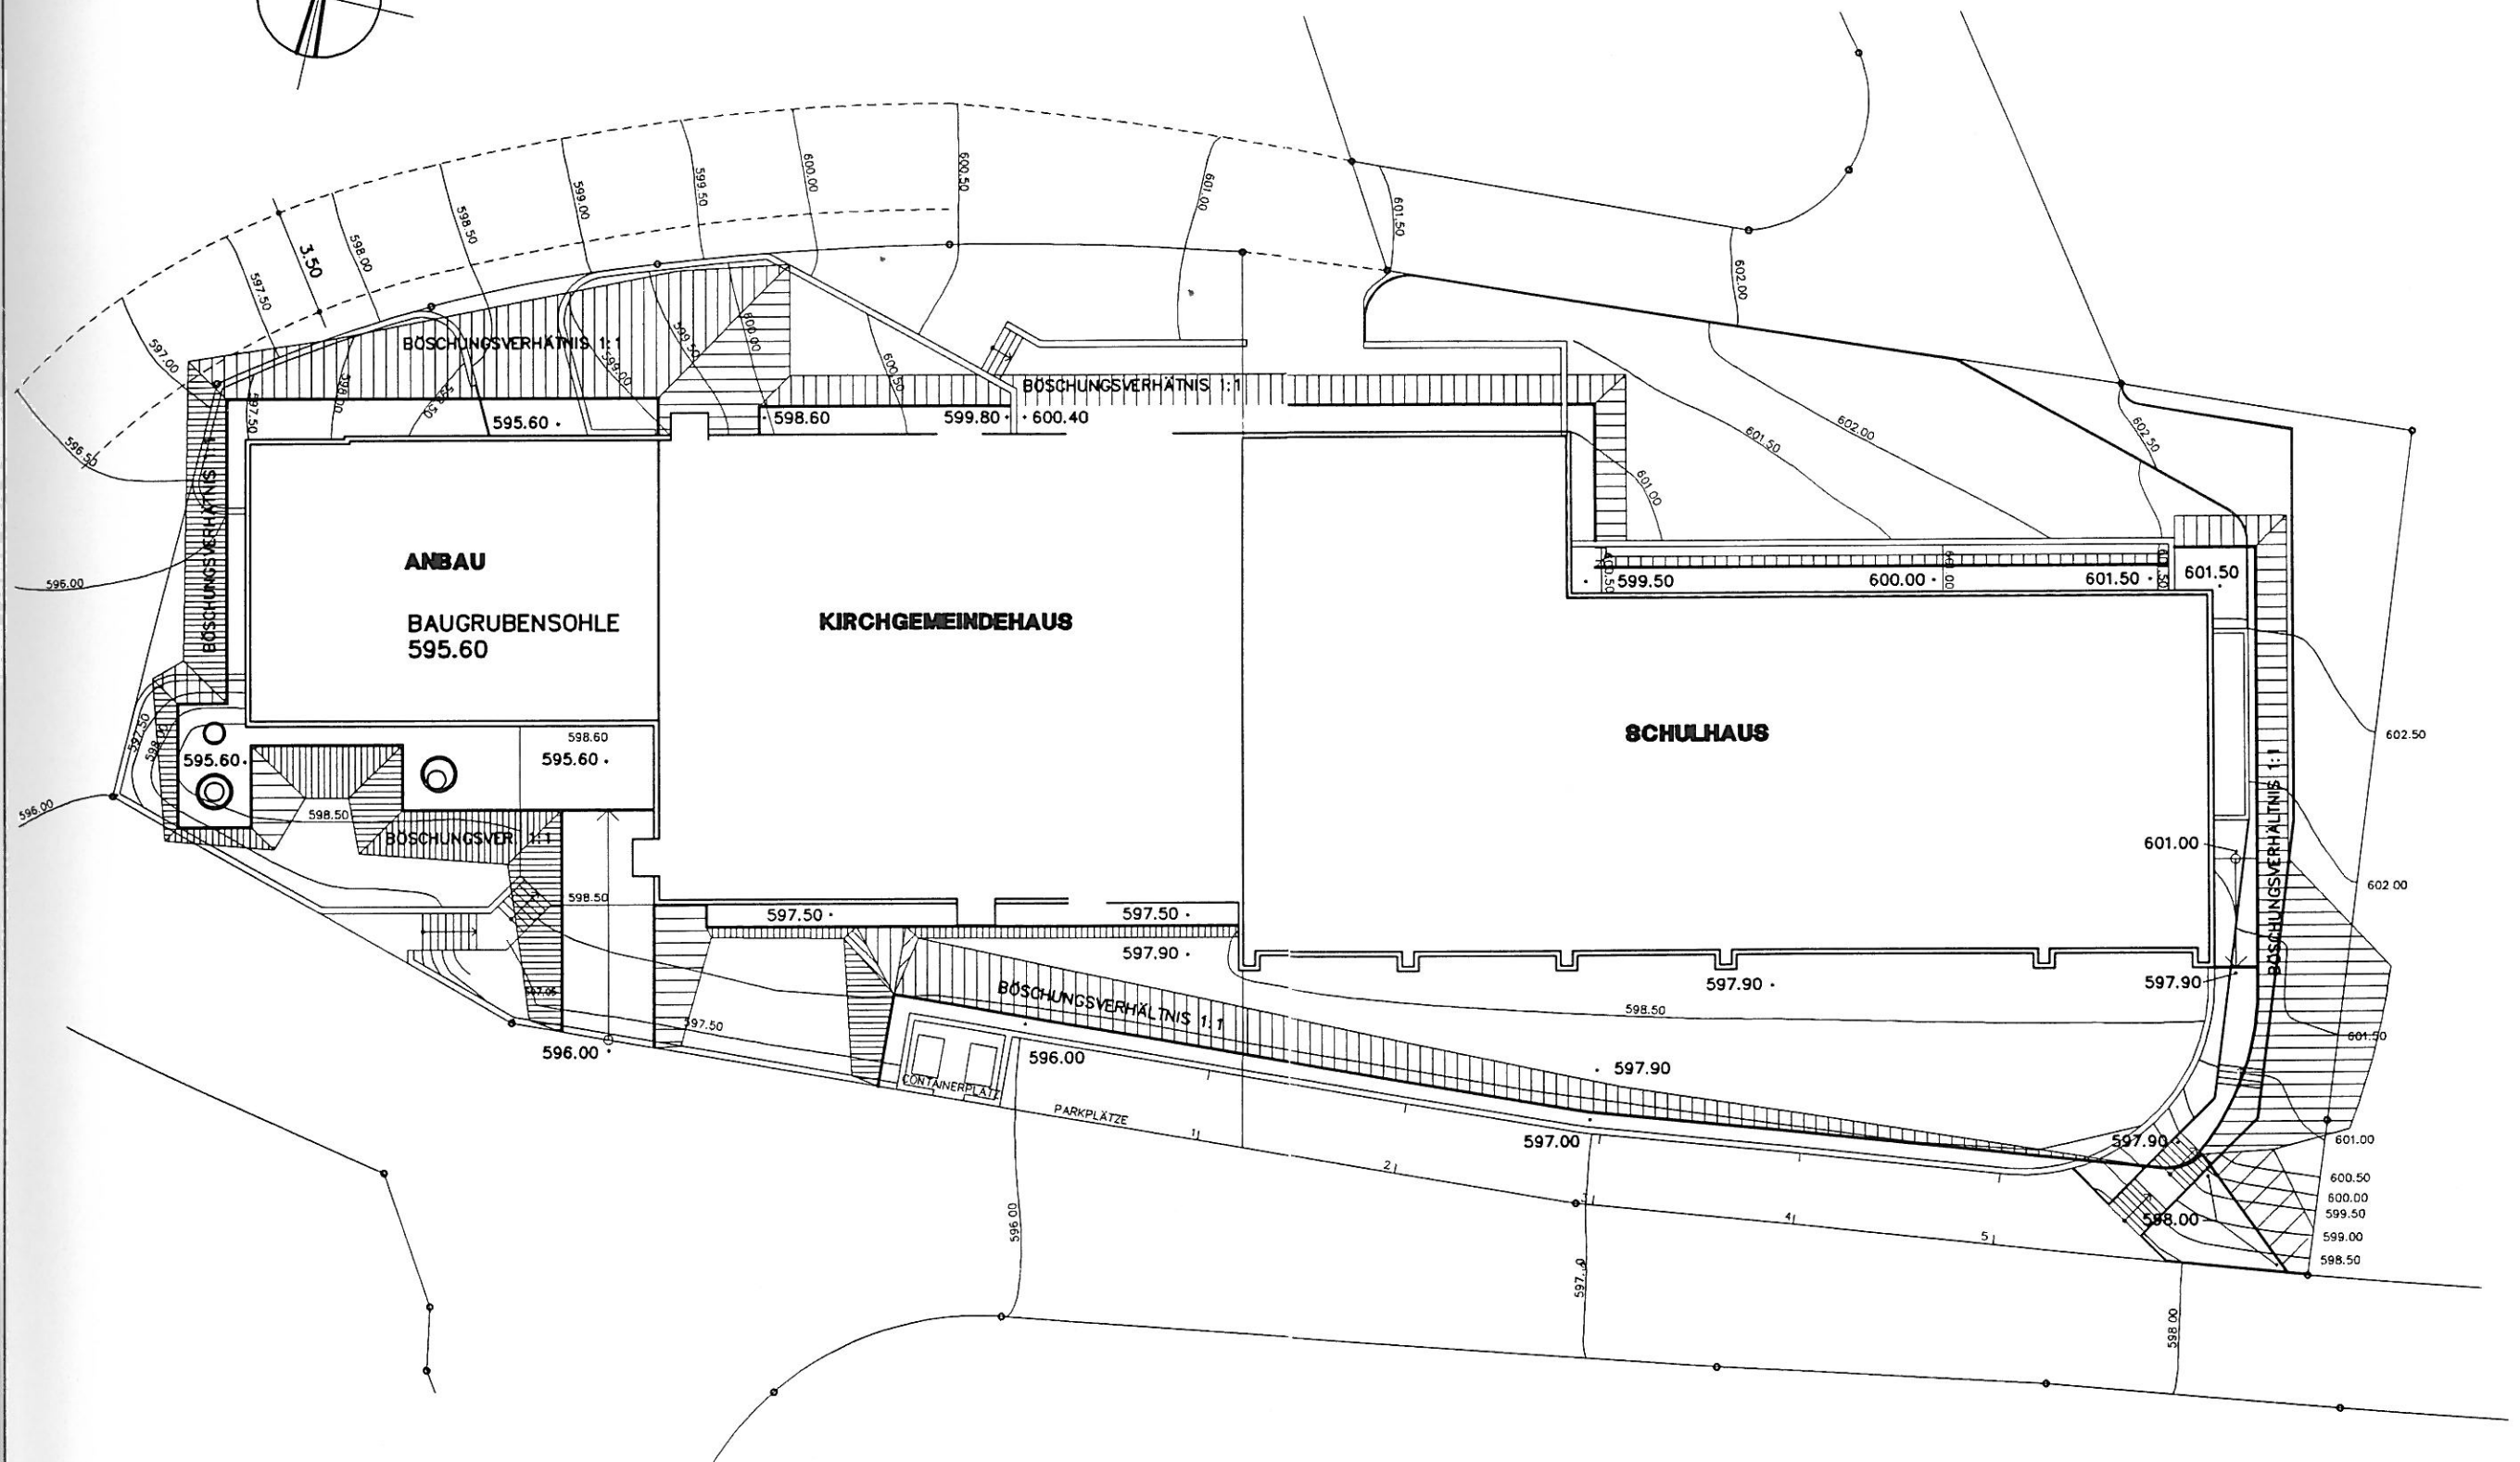

UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL

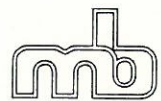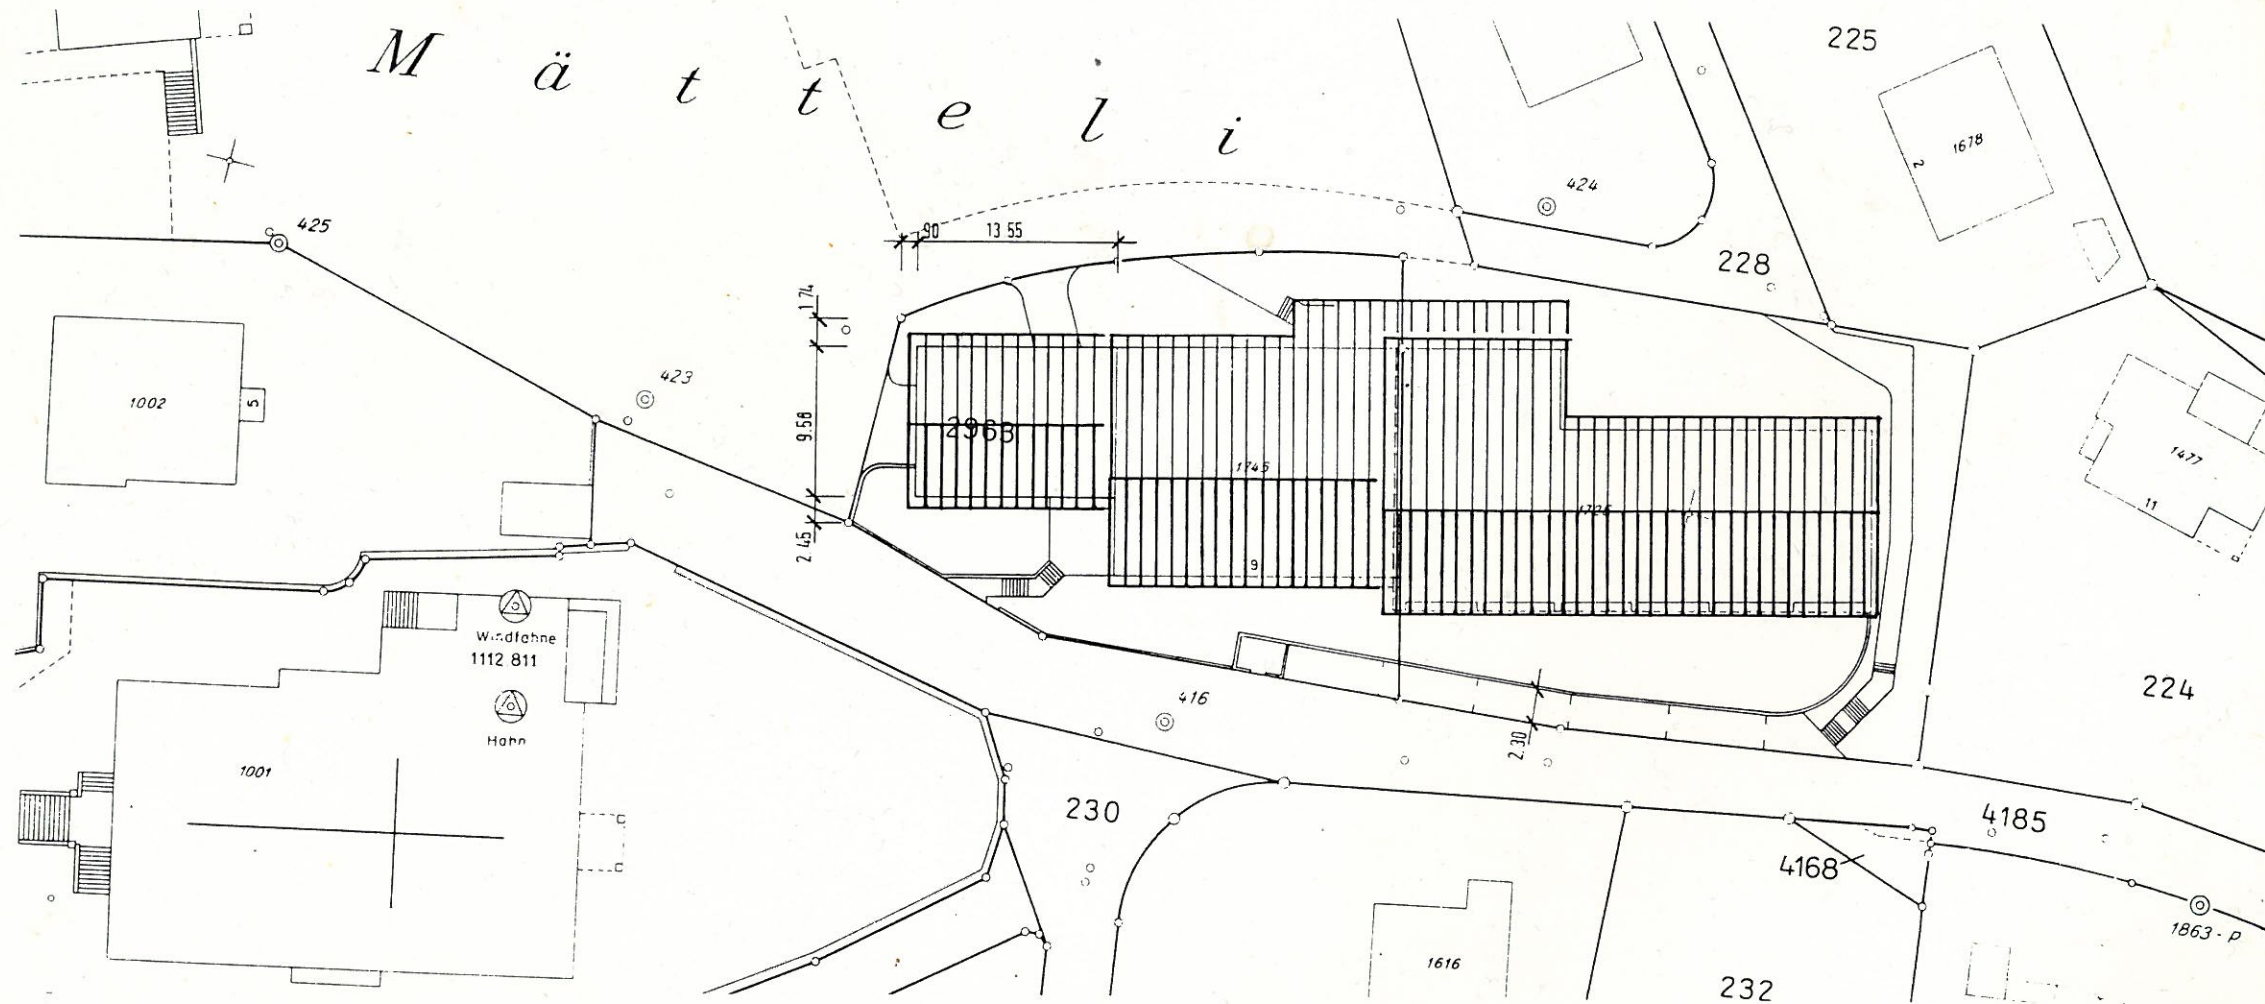


MAX BOSSHARD, ARCHITEKT HTL/STV
GENERALPLANUNGEN, BAULEITUNGEN
EXPERTISEN, NETZPLANUNGEN

KREUZBÜHLSTRASSE 36
CH-8008 ZÜRICH


TEL. 01 / 251 46 86
FAX 01 / 251 26 30

010	OBJEKT	UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL	
	GR	84 x 60	
	PLZ	346-853	
	DAT	16-10-92	
	REV	--	
	REV	--	
BEST.			2. UNTERGESCHOSS
BAUHERRSCHAFT			KIRCHGEMEINDE
ARCHITEKTEN			HINWIL
M. BOSCHARD ARCH. HTL / STV + J. DE STOUTZ DPL. ARCH. SA / BSA			
KREUZBLUMSTRASSE 36 8008 ZÜRICH TEL. 01 / 251 45 06 FAX. 01 / 251 25 30			

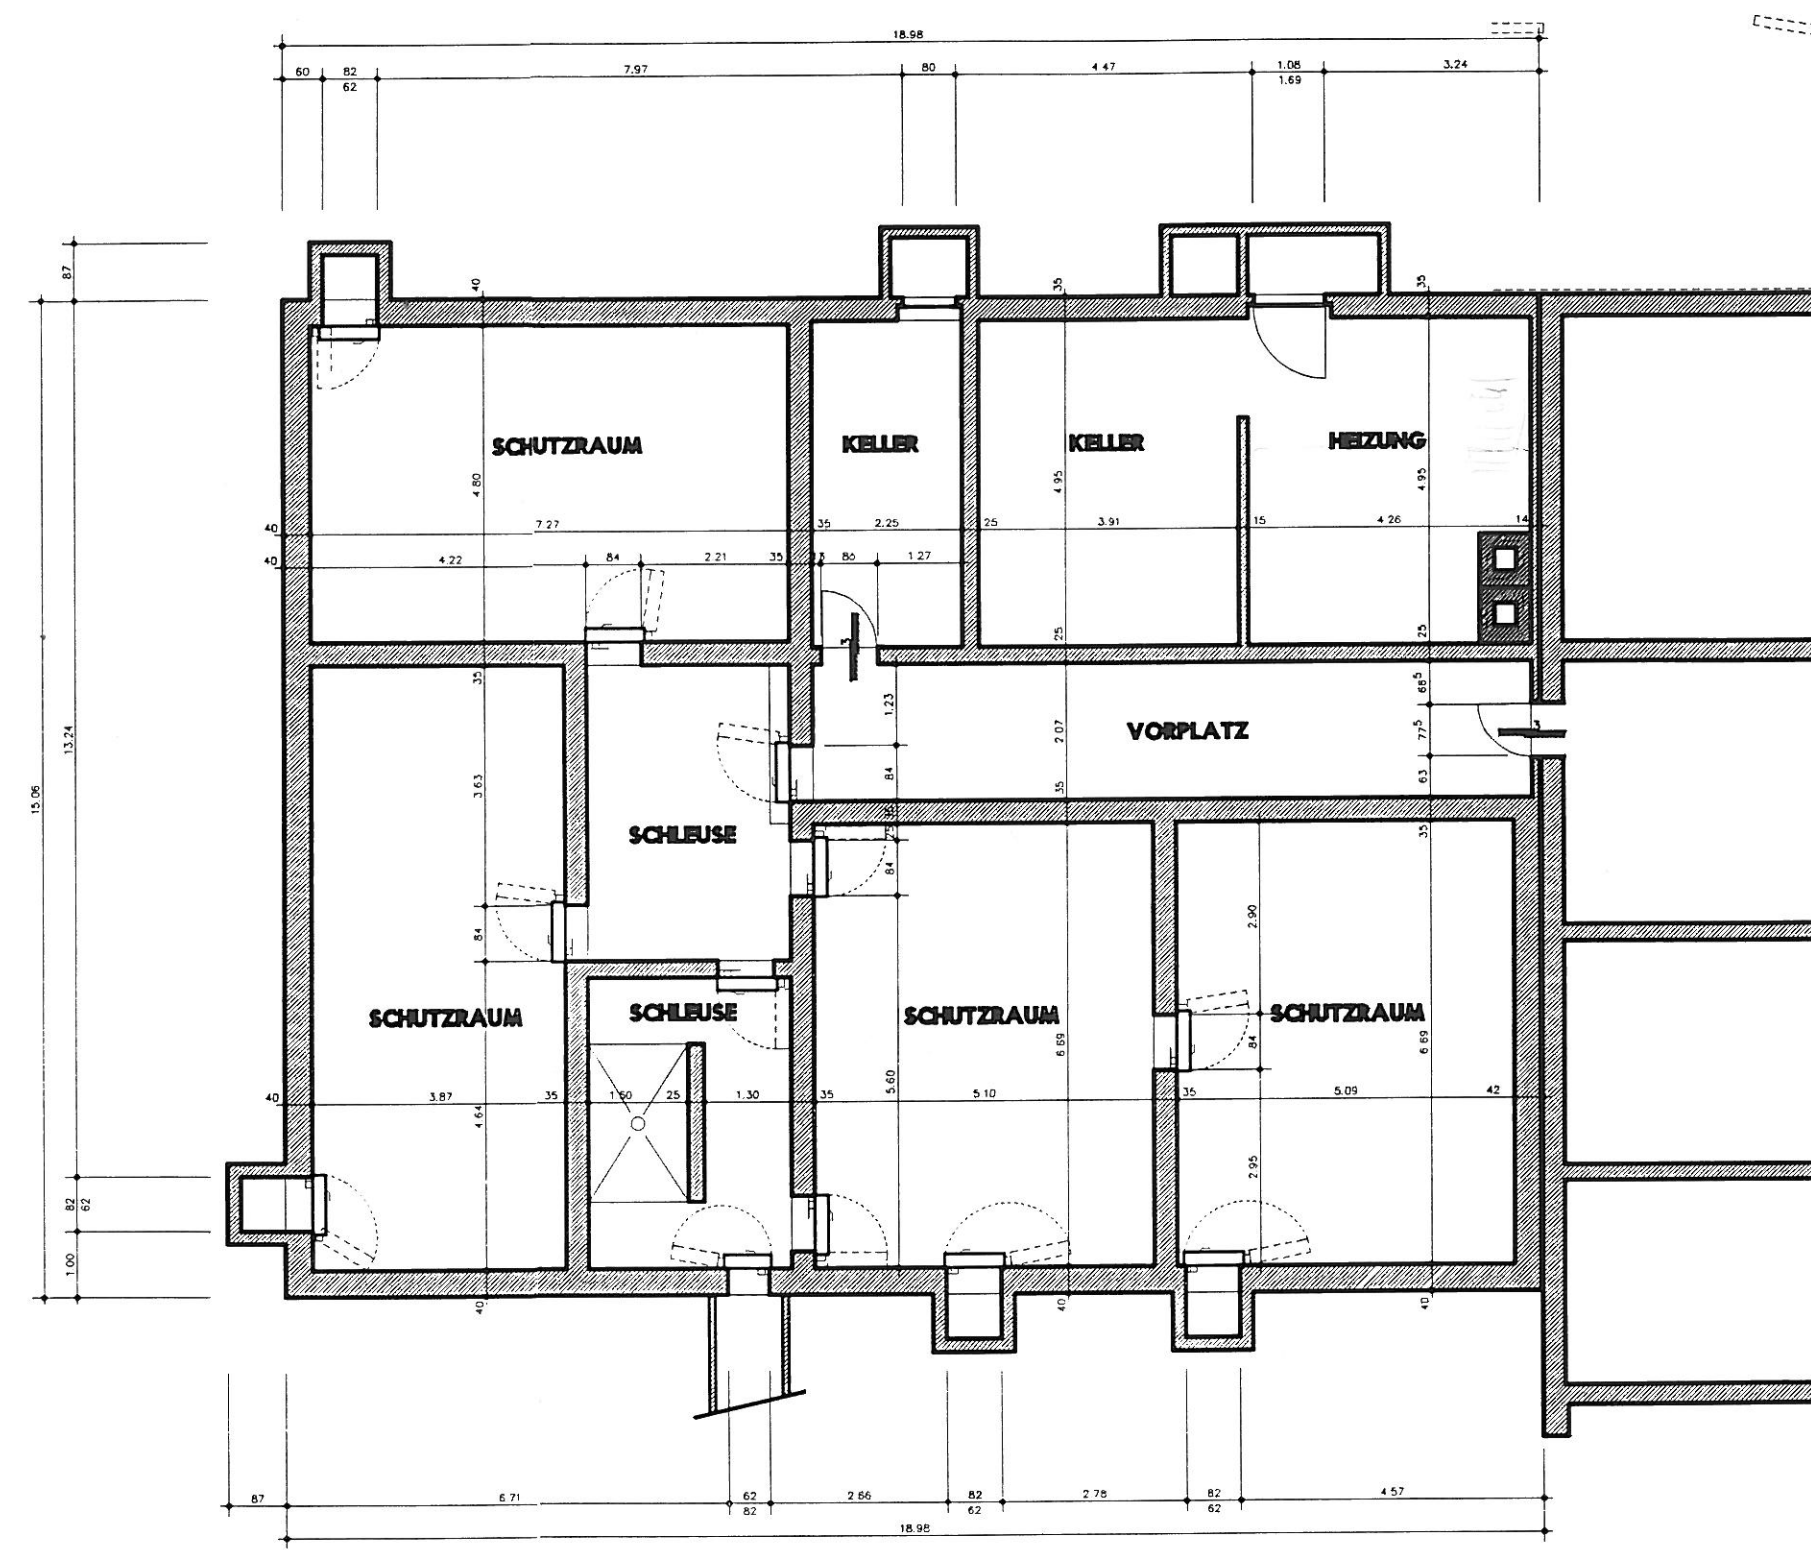

AUTOCAD - DESIGN

015	BIM 1000	UMBAU KIRCHGEMEINDENHAUS "FELSENHOF" HINWIL
	02	WERKPLAN 2. UNTERGESCHOSS
	03	BAUHERRSCHAFT KIRCHGEMEINDE
	04	1:50
	05	ARCHITEKT M. BOSCHARD ARCH. HIL / STV + J. DE. SKOUTZ DPL. ARCH. SA / BSA
	06	KREUZBLATTSTRASSE 36 8008 ZÜRICH TEL. 01 / 251 46 86 FAX. 01 / 251 26 30

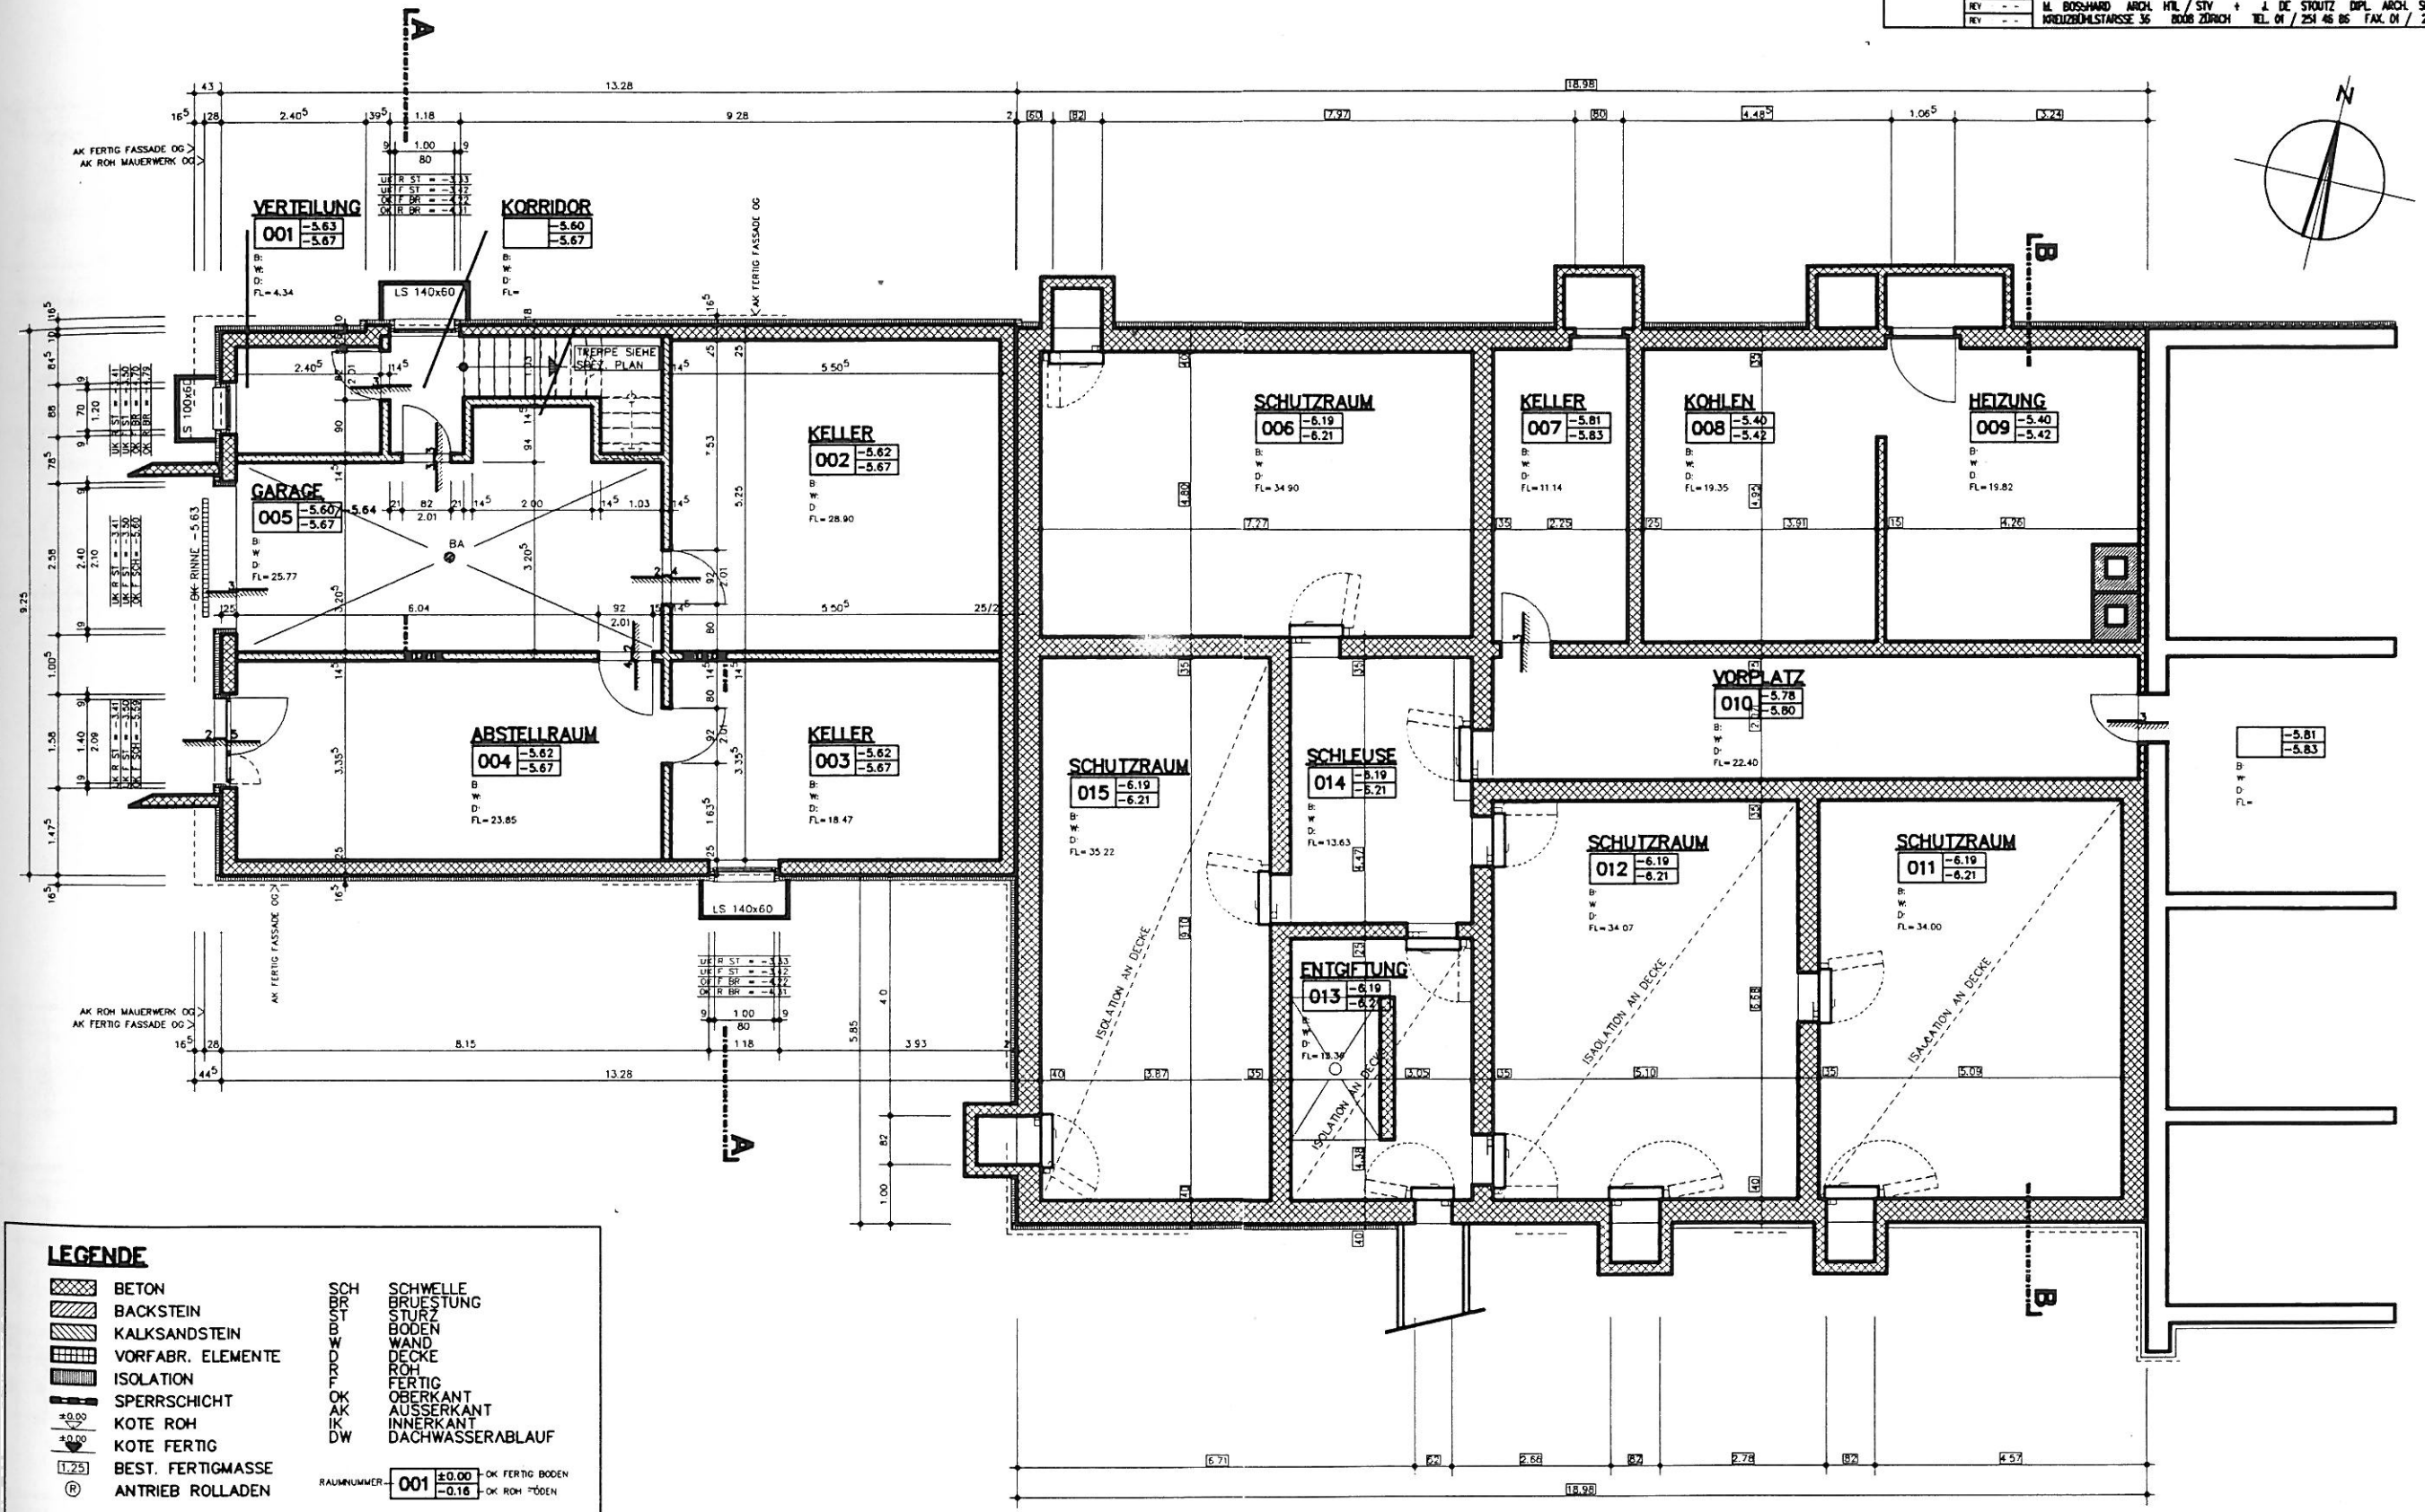

LEGENDE

	BETON		BRÜSTUNG
	BACKSTEIN		STURZ
	KALKSANDSTEIN		BODEN
	VORFABR. ELEMENTE		WAND
	ISOLATION		DECKE
	SPERRSCHICHT		ROH
	KOTE ROH		FERTIG
	KOTE FERTIG		OK
	BEST. FERTIGMASSE		AK
	ANTRIEB ROLLADEN		IK
			DW


SCH SWELLE
 BR BRÜSTUNG
 ST STURZ
 B BODEN
 W WAND
 D DECKE
 R ROH
 F FERTIG
 OK OBERKANT
 AK AUSSEKANT
 IK INNERKANT
 DW DACHWASSERABLAUF

RAUMNUMMER 001 ±0.00 OK FERTIG BODEN
 -0.15 OK ROH BODEN


- Sämtliche Masse sind Roh- oder best. Fertigmasse (s. Legende). Sie sind vom Unternehmer vor der Ausführung am Bau zu kontrollieren resp. zu nehmen. Massedifferenzen sind der Bauleitung mitzuteilen.
 - Fensterhöhen verstehen sich ab fertig Fensterbank bis UK rohen oder fertigen Sturz (wo nichts anderes vermerkt ist).
 - Brüstungshöhen ab fertig Boden bis OK Fensterbank (wo nichts anderes vermerkt ist).
 - Türhöhen gelten ab fertig höherem Boden bis UK rohen Sturz. OK Schwelle gilt als fertig höherem Boden.
 - Für den Innenausbau sind die genauen Masse vom Unternehmer am Bau zu nehmen.

AUTOCAD - DESIGN

OBJNR : 0348 . B	UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS " FELSENHOF " HINWIL		
GEZ : C.G.			
GR : A3	WERKPLAN KÜCHE 1.UG		1:50
FILE :			
DAT : 05.02.93	BAUHERRSCHAFT	KIRCHGEMEINDE	HINWIL
REV :			
REV :	ARCHITEKTEN		
REV :	M. BOSSHARD ARCH. HTL / STV + J. DE STOUTZ DIPL. ARCH. SIA / BSA		
REV :	KREUZBÜHLSTARSSSE 36 8008 ZÜRICH TEL. 01 / 251 46 86 FAX. 01 / 251 26 30		

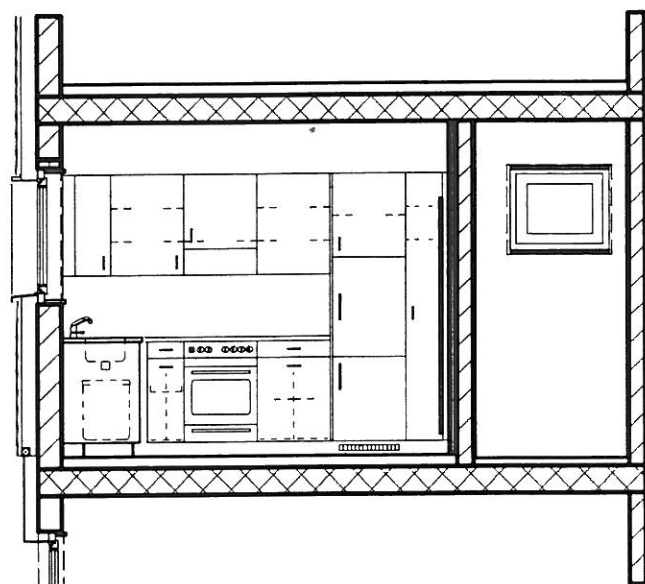


SCHNITT A-A

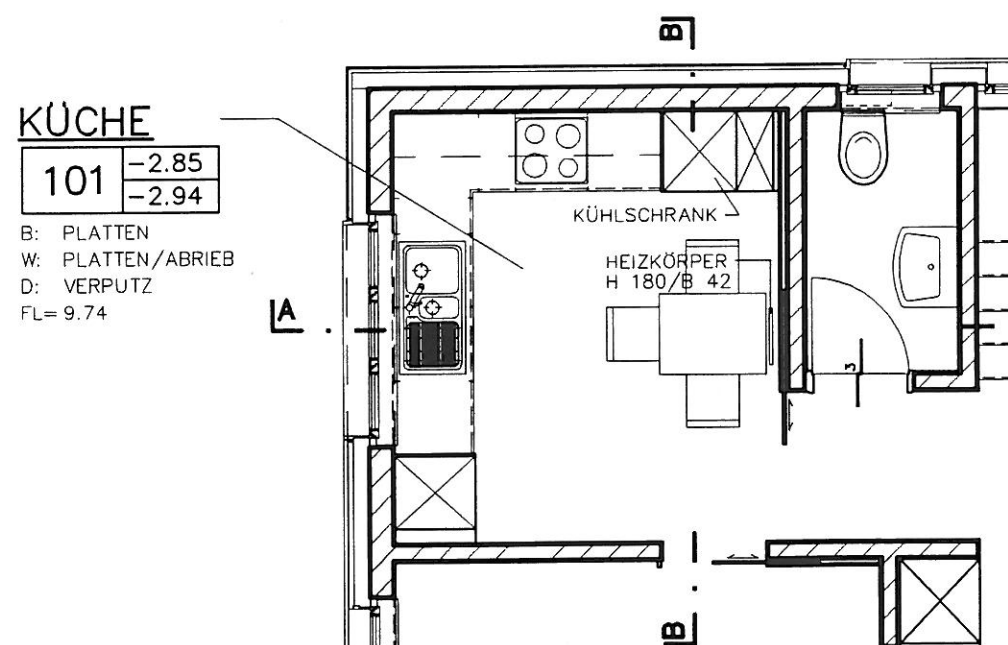


GRUNDRISSE VAR.1

WC	
102	-2.88 -2.94
B: PLATTEN W: PLATTEN/ABRIEB D: VERPUTZ FL= 2.07	

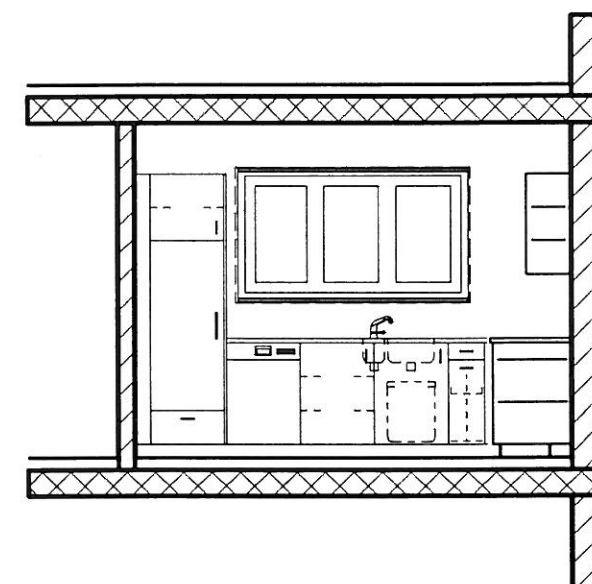


SCHNITT B-B

TRAUFDETAIL 1:5

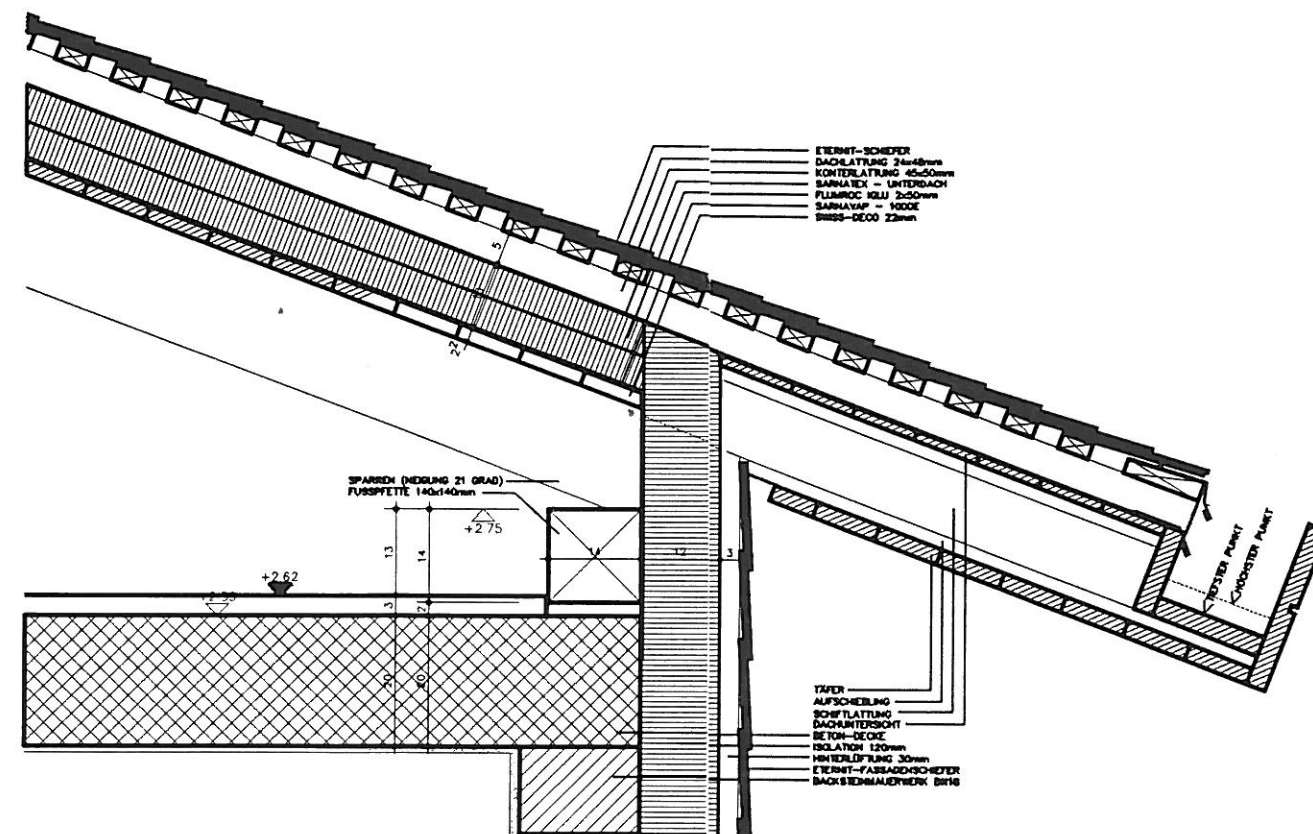

ORTDETAIL 1:5

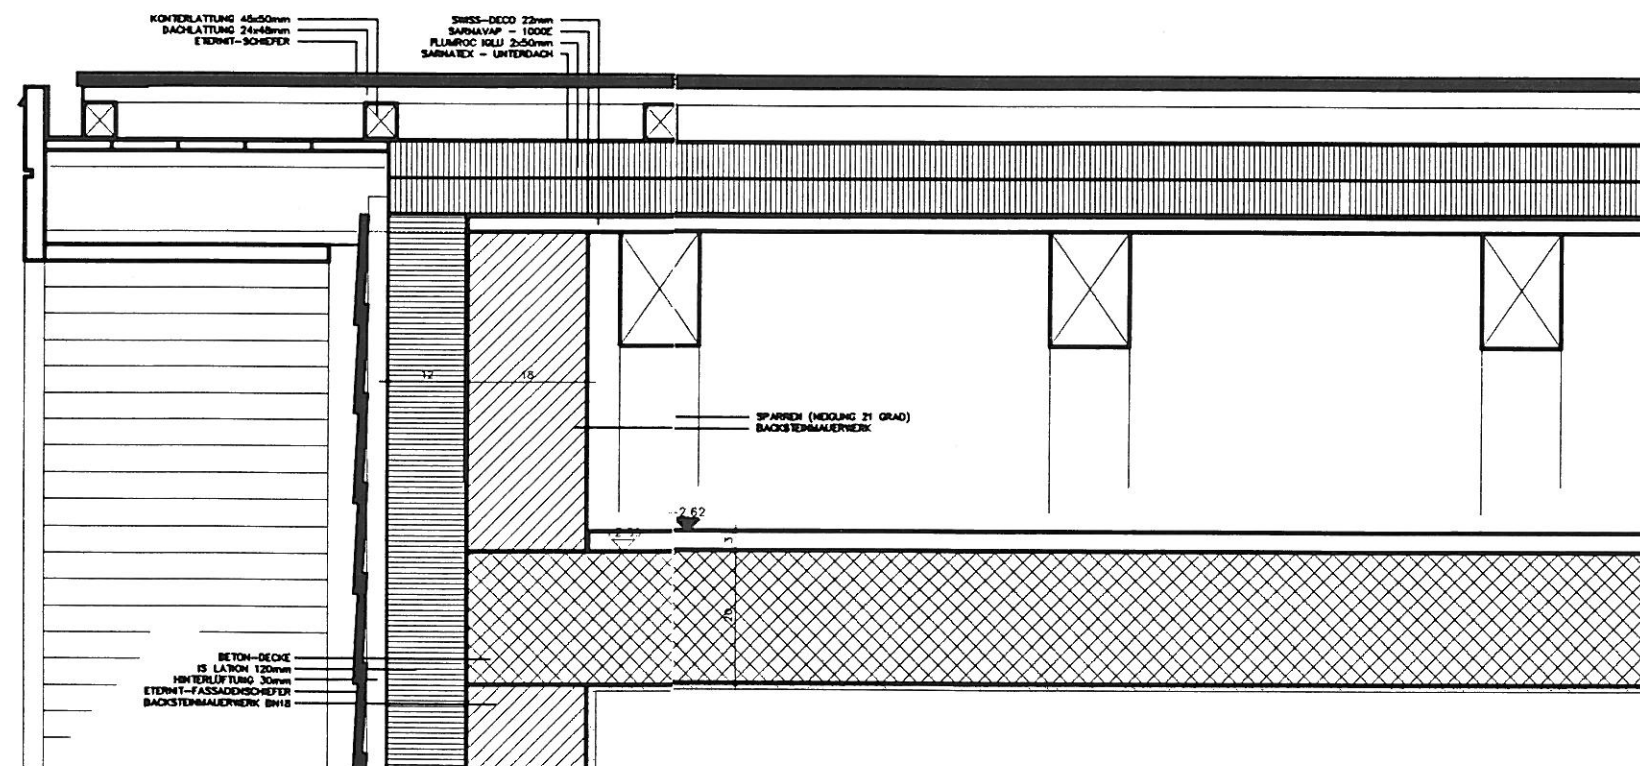


023	UNBAU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL		
	WERKPLAN TRAU- / ORTDETAIL ANBAU 1:5		
	BAUHERRSCHAFT KIRCHGEMEINDE HINWIL		
	ARCHITEKTEN M. BOSSHARD ARCH. HTL / STV + J. DE STUTZ DIPL. ARCH. SA / BSA		
	KREUZBLUMSTRASSE 36 8008 URICH TEL. 01 / 251 46 86 FAX. 01 / 251 26 30		

LEGENDE


	BETON	SCH	SCHWELLE
	BACKSTEIN	BR	BRÜSTUNG
	KALKSANDSTEIN	ST	STURZ
	VORFABR. ELEMENTE	B	BODEN
	ISOLATION	W	WAND
	SPERRSCHICHT	D	DECKE
	KOTE ROH	OK	ROH
	KOTE FERTIG	AK	FERTIG
	BEST. FERTIGMASSE	IK	AUSSERKANT
	ANTRIEB ROLLADEN	DW	INNERKANT
			DACHWASSERABLAUF

- Sämtliche Masse sind Roh- oder best. Fertigmasse (siehe Legende). Sie sind vom Unternehmer vor der Arbeitsausführung am Bau zu kontrollieren resp. zu nehmen. Massedifferenzen sind der Bauleitung mitzuteilen.
- Fensterstühlen verbleiben von ab fertig Fensterbank bis UK ranen oder fertigen Sturz (wo nichts anderes vermerkt ist).
- Brüstungen höher als fertig Boden bis OK Fensterbank (wo nichts anderes vermerkt ist).
- Türstühlen gelten ab fertig höherem Boden bis UK ranen Sturz. OK Schwelle gilt als fertig höherem Boden.
- Für den Innenausbau sind die geliehen Masse vom Unternehmer am Bau zu nehmen.


RAUMNUMMER 001 ±0.00 OK FERTIG BODEN
-0.16 OK ROH BODEN

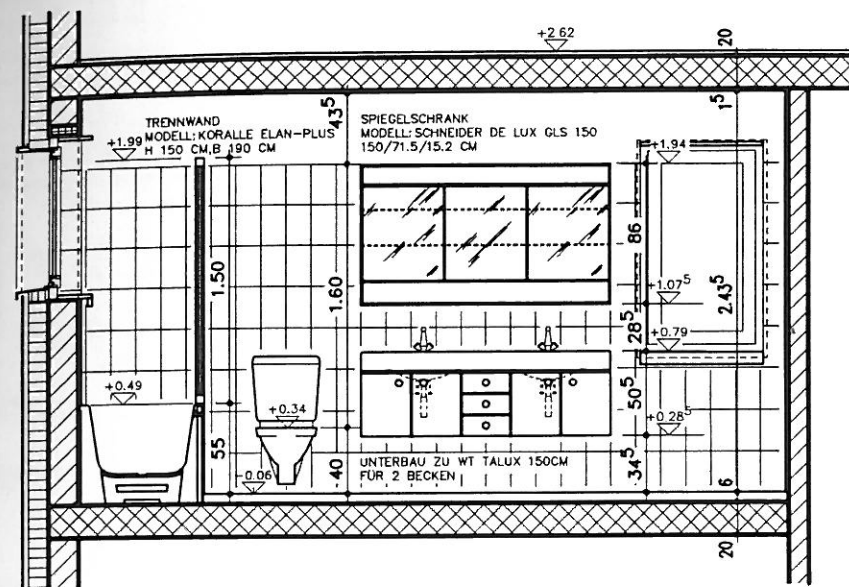

SCHNITT A-A KIRCHE 1.OG

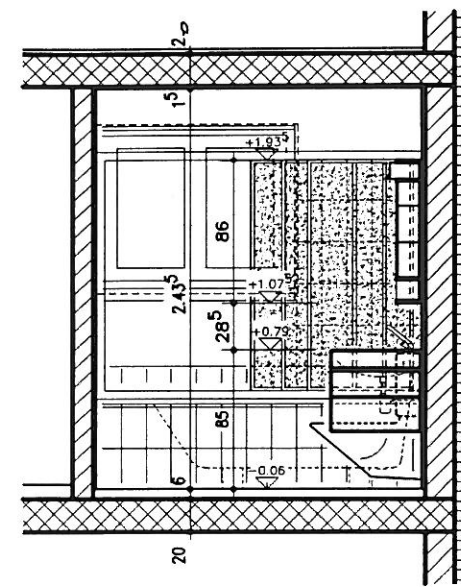

SCHNITT B-B KIRCHE 1.OG

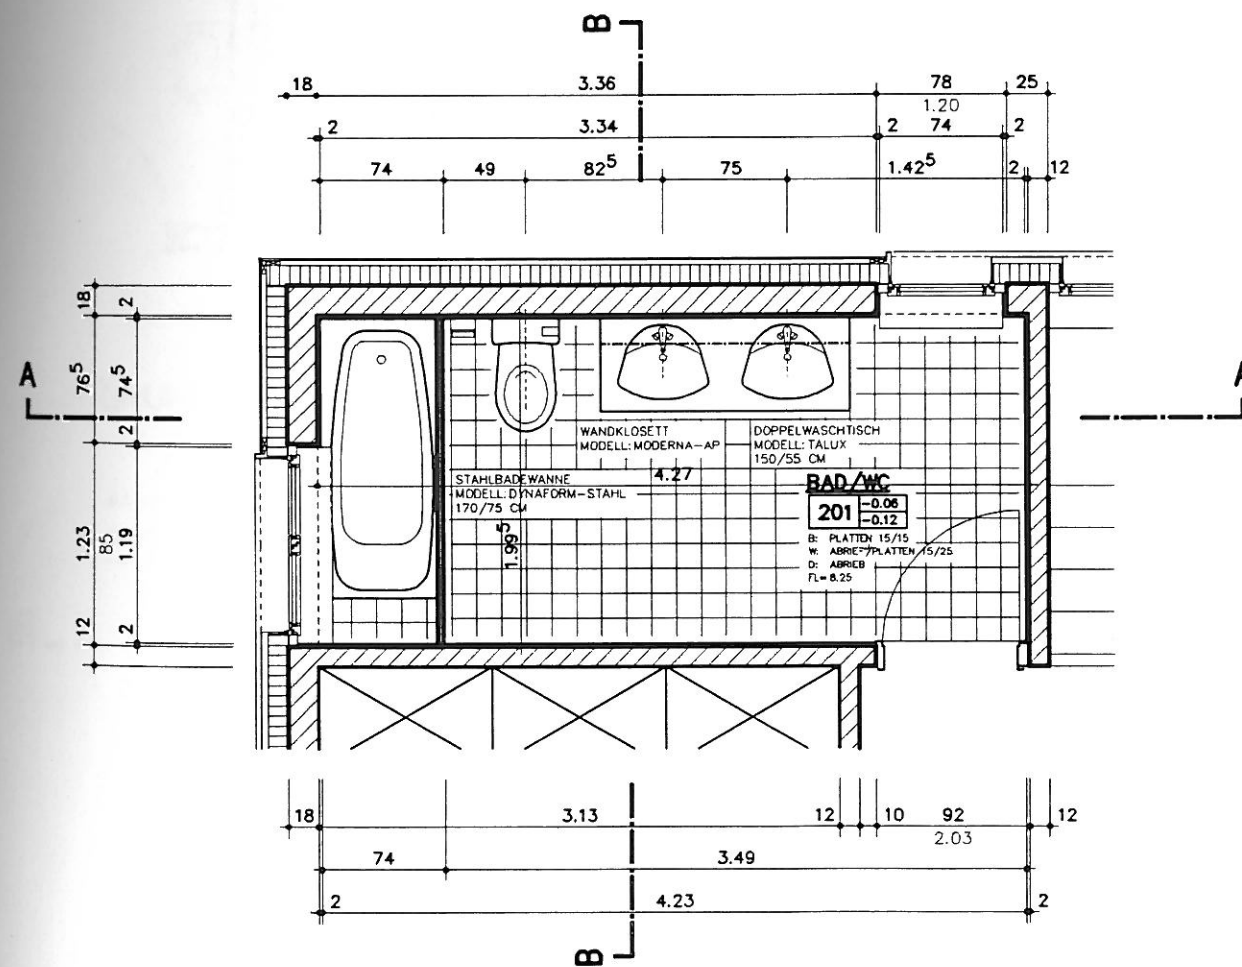


GRUNDRISS KIRCHE 1.OG

021	UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL
VERKPLAN BAD/WC 1.OG	1:20
BAUHERRSCHAFT	KIRCHGEMEINDE
ARCHITEKTEN	M. BOSSHARD ARCH. HIL / STV + J. DE STOUTZ DPL. ARCH. SIA / BSA
K-012804 STARSSE 36	8008 ZÜRICH TEL. 01 / 251 46 06 FAX. 01 / 251 26 30


LEGENDE

BETON	SCHWELLE
BACKSTEIN	BRÜSTUNG
KALKSANDSTEIN	STURZ
VORFABR. ELEMENTE	BODEN
ISOLATION	WAND
SPERRSCHICHT	DECKE
KOTE ROH	ROH
KOTE FERTIG	FERTIG
BEST. FERTIGMASSE	OK AUSSERKANT
ANTRIEB ROLLADEN	IK INNERKANT
	DW DACHWASSERABLAUF


- Sämtliche Masse sind Roh- oder best. Fertigmasse (siehe Legende). Sie sind vom Unternehmer vor der Arbeitsausführung am Bau zu kontrollieren resp. zu nennen. Massschranken sind der Baueinheit mitzuteilen.
- Fensterhöhen verstehen sich ab fertig Fensterbank bis UK rohen oder fertigen Sturz (wo nichts anderes vermerkt ist).
- Brüstungshöhen ab fertig Boden bis OK Fensterbank (wo nichts anderes vermerkt ist).
- Türen gelten ab fertig höherem Boden bis UK rohem Sturz. OK Schwelle gilt als fertig höherem Boden.
- Für den Innenausbau sind die genauen Masse vom Unternehmer am Bau zu nennen.

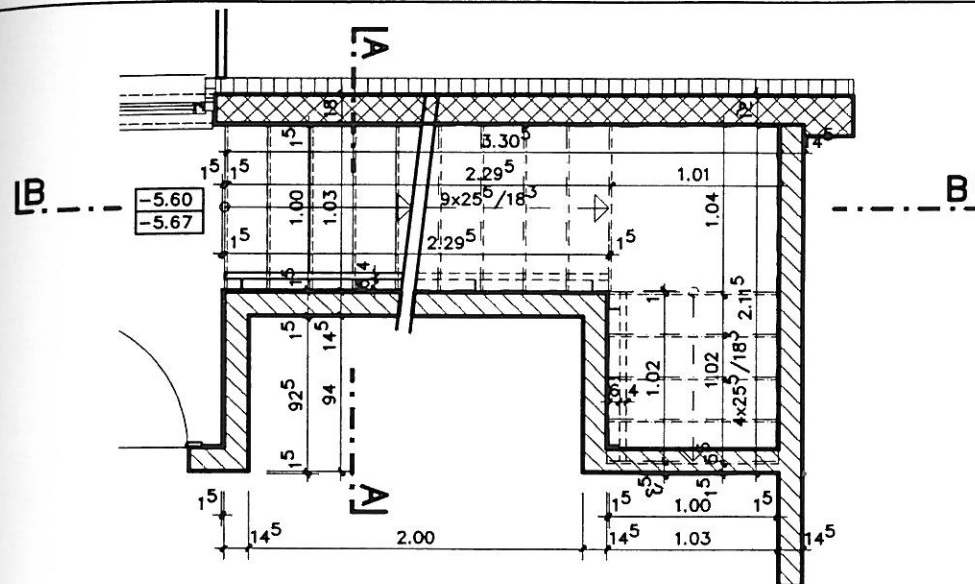

GRUNDRISS 2.UG

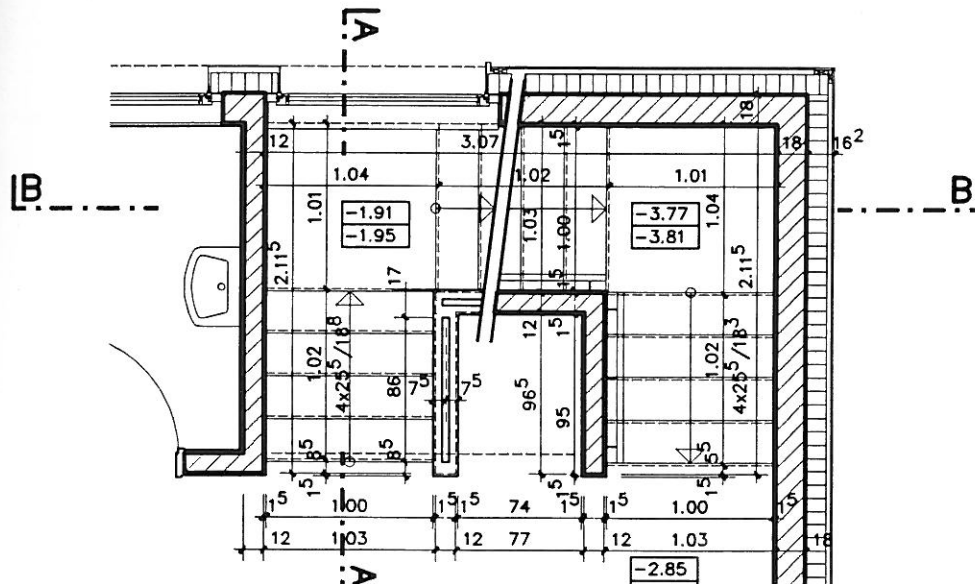

GRUNDRISS 1.UG

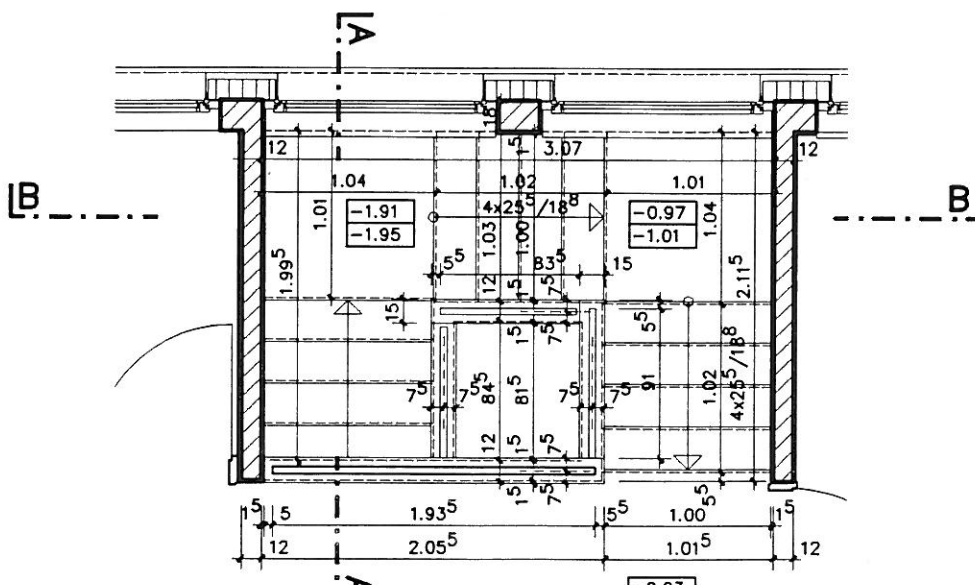

GRUNDRISS 1.OG

LEGENDE

- BETON
- BACKSTEIN
- KALKSANDSTEIN
- VORFABR. ELEMENTE
- ISOLATION
- SPERRSCHICHT
- KOTE ROH
- KOTE FERTIG
- BEST. FERTIGMASSE
- ANTRIEB ROLLADEN


- SCH SCHWELLE
- BR BRÜSTUNG
- STURZ STURZ
- BODEN BODEN
- WAN WAN
- DECKE DECKE
- ROH ROH
- FERTIG FERTIG
- OBERKANT OBERKANT
- AUSSERKANT AUSSERKANT
- INNERKANT INNERKANT
- DACHWASSERABLAUF DACHWASSERABLAUF

RAUMNUMMER: 0.00 OK FERTIG BODEN
 -0.16 OK ROH BODEN


022

OBJ. NAM.	UMBAU KIRCHGEMEINDEHAUS "FELSENHOF" HINWIL
OR. NAM.	WERKPLAN TREPPE
DT. TREPP.	1:20
BAUHERRSCHAFT	KIRCHGEMEINDE
ARCHITECTEN	HINWIL
ARCHITECTEN	M. BOSSHARD ARCH. KTL. / STV. + J. DE STOUTZ DIPL. ARCH. SA. / BSA.
KREUZBLATTSTASSE 36	8006 ZÜRICH TEL. 01 / 251 46 86 FAX 01 / 251 26 30


- Sämtliche Masse sind Roh- oder best. Fertigmassen (siehe Legende). Sie sind vom Unternehmer vor der Ausführung am Bau zu kontrollieren resp. zu nehmen. Massadifferenzen sind der Bauleitung mitzuteilen.
- Fensterbänke verstehen sich als fertig Fensterbank bis UK ranen oder fertigen Sturz (wo nichts anderes vermerkt ist).
- Brüstungen sind an fertig Boden bis OK Fensterbank (wo nichts anderes vermerkt ist).
- Türschwellen gelten als fertig innerem Boden bis UK ranen Sturz, OK Schwelle gilt als fertig höherem Boden.
- Für den Innenausbau sind die genauen Masse vom Unternehmer am Bau zu nehmen.

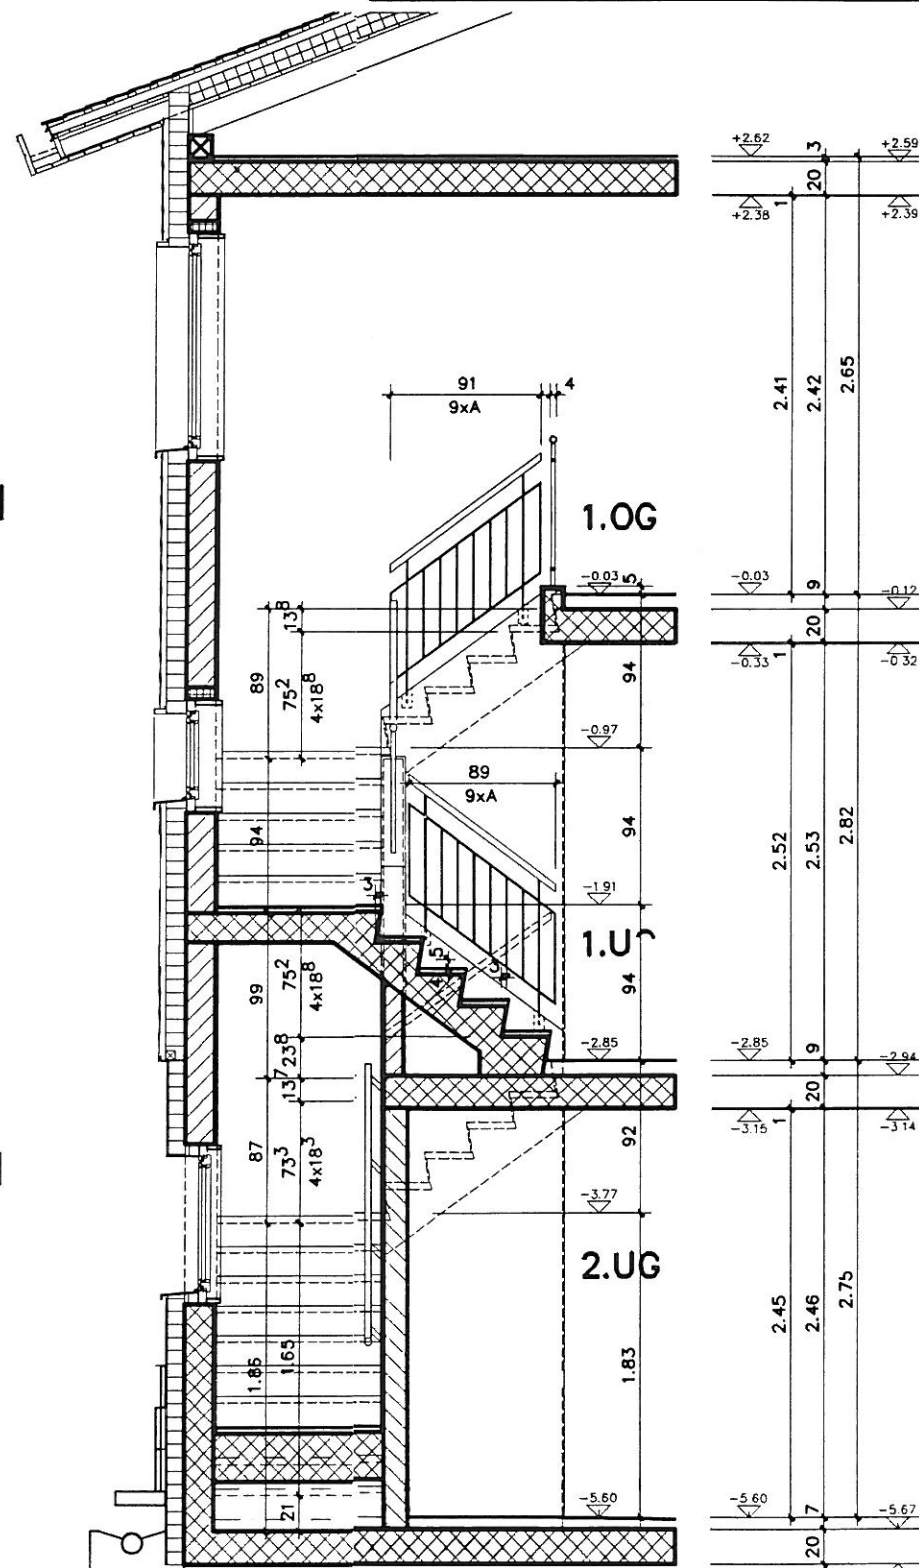


SCHNITT A-A

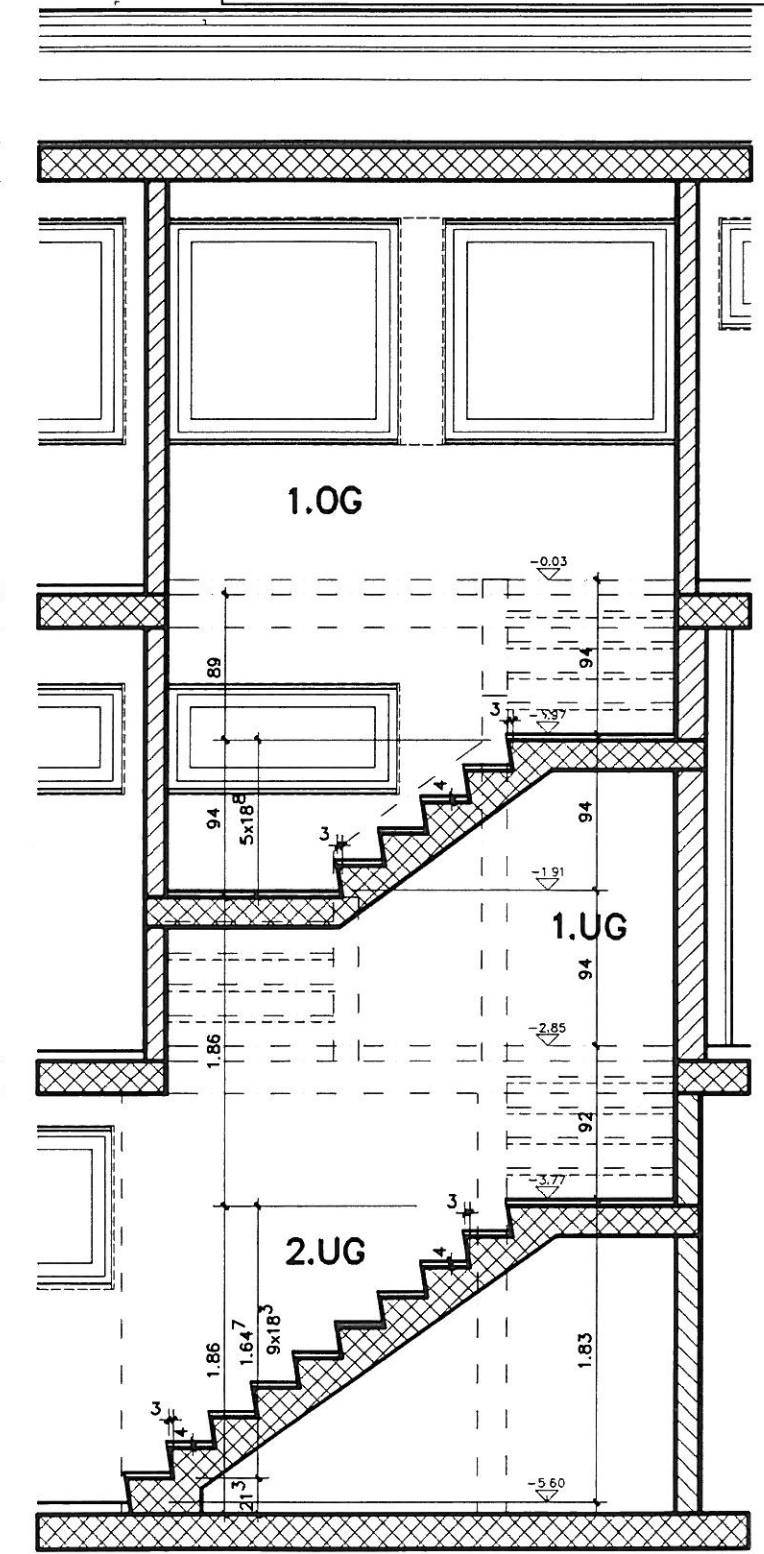


SCHNITT B-B

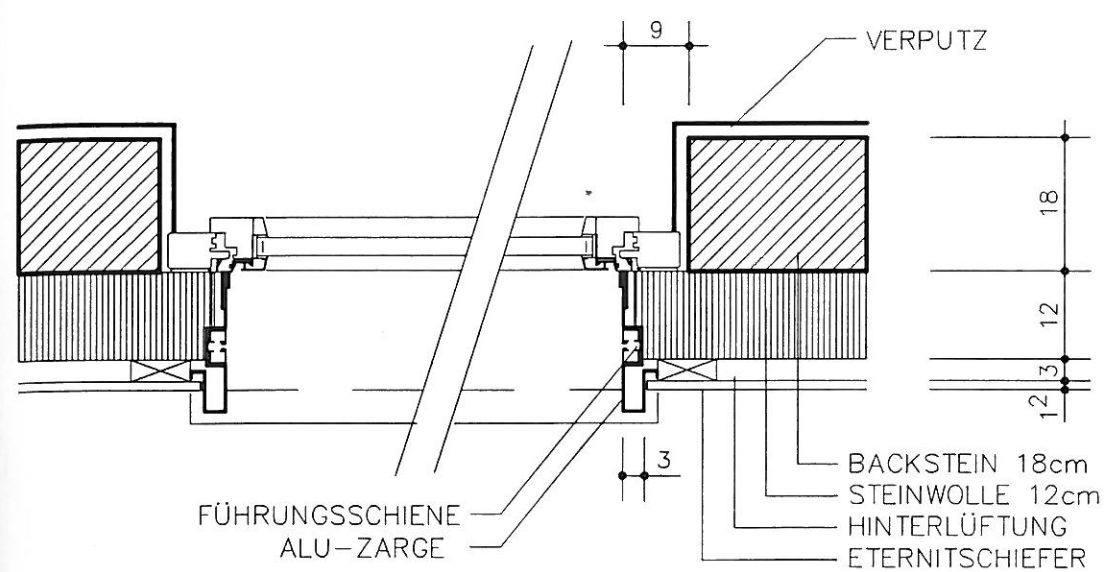


GRUNDRISS 1 1:10

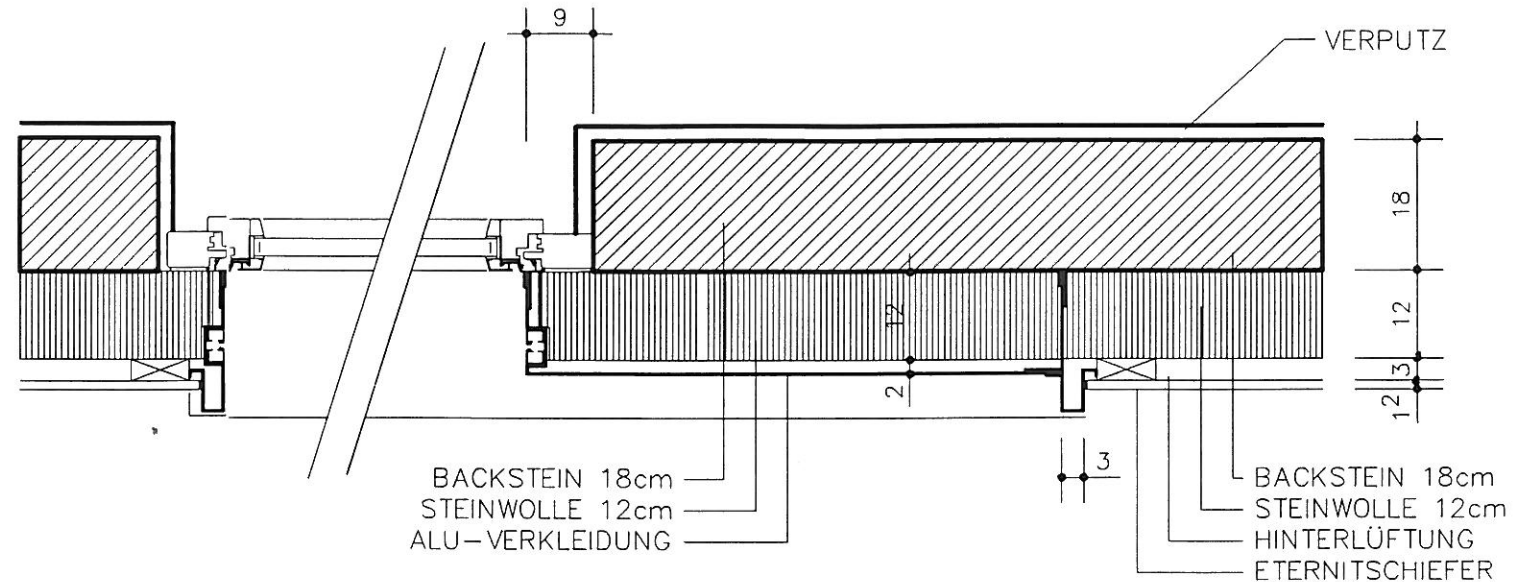


GRUNDRISS 2 1:10

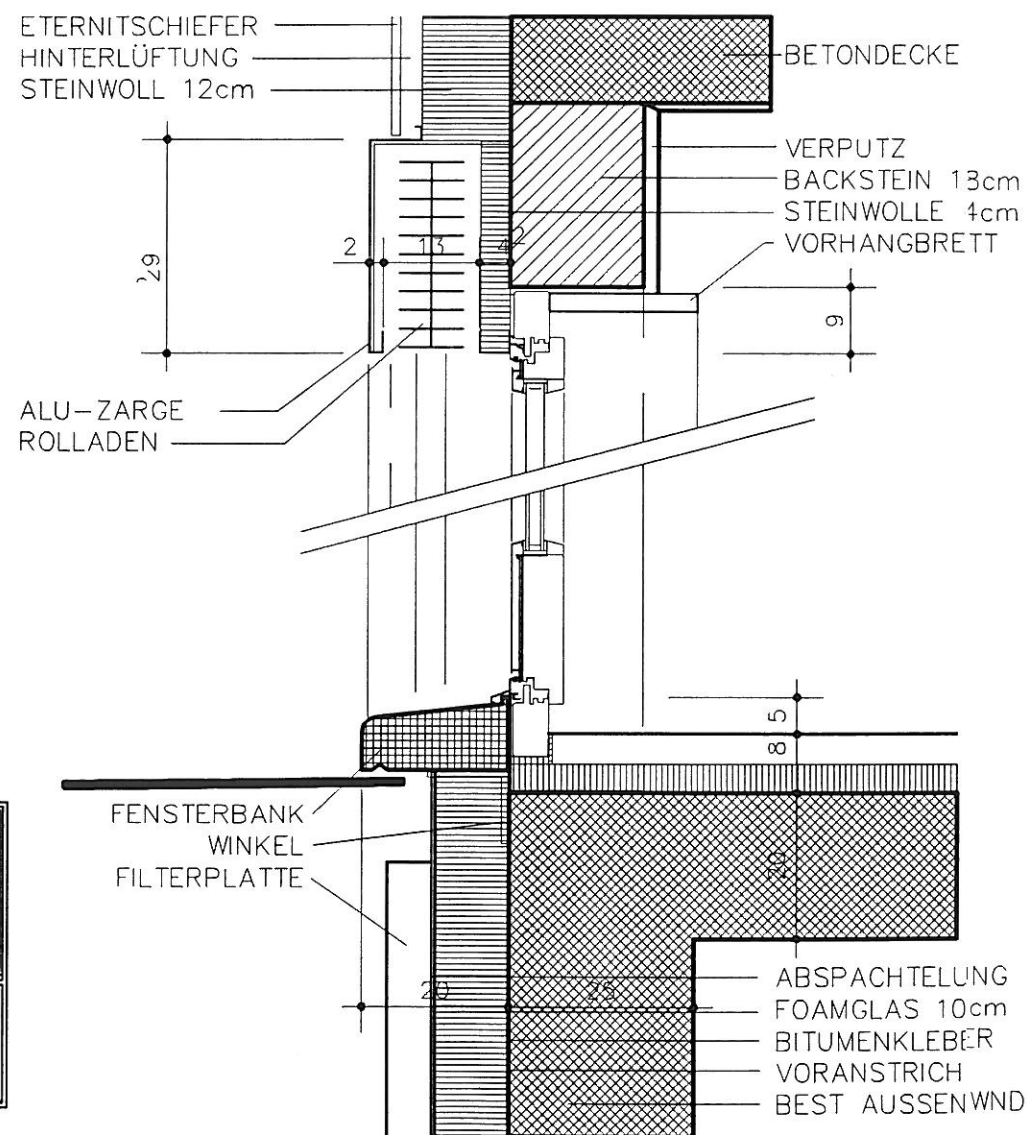


SCHNITT 1 1:10

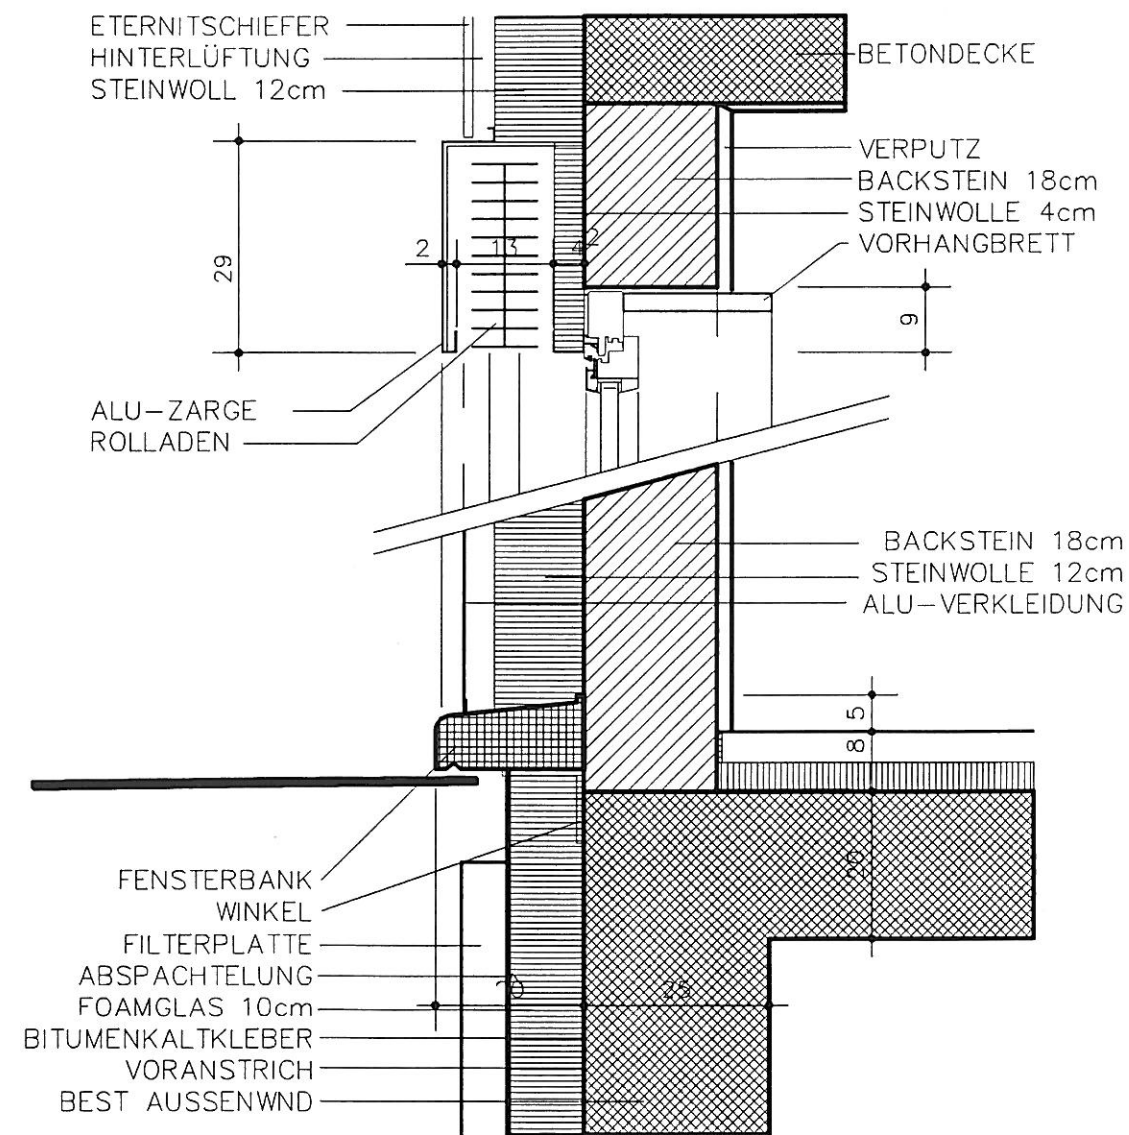


SCHNITT 2 1:10

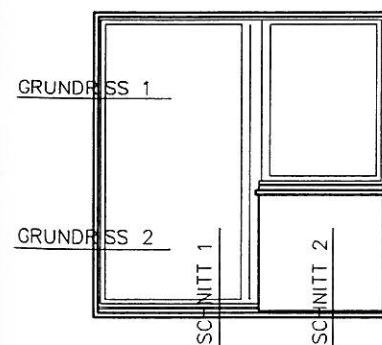


ANSICHT 1:50

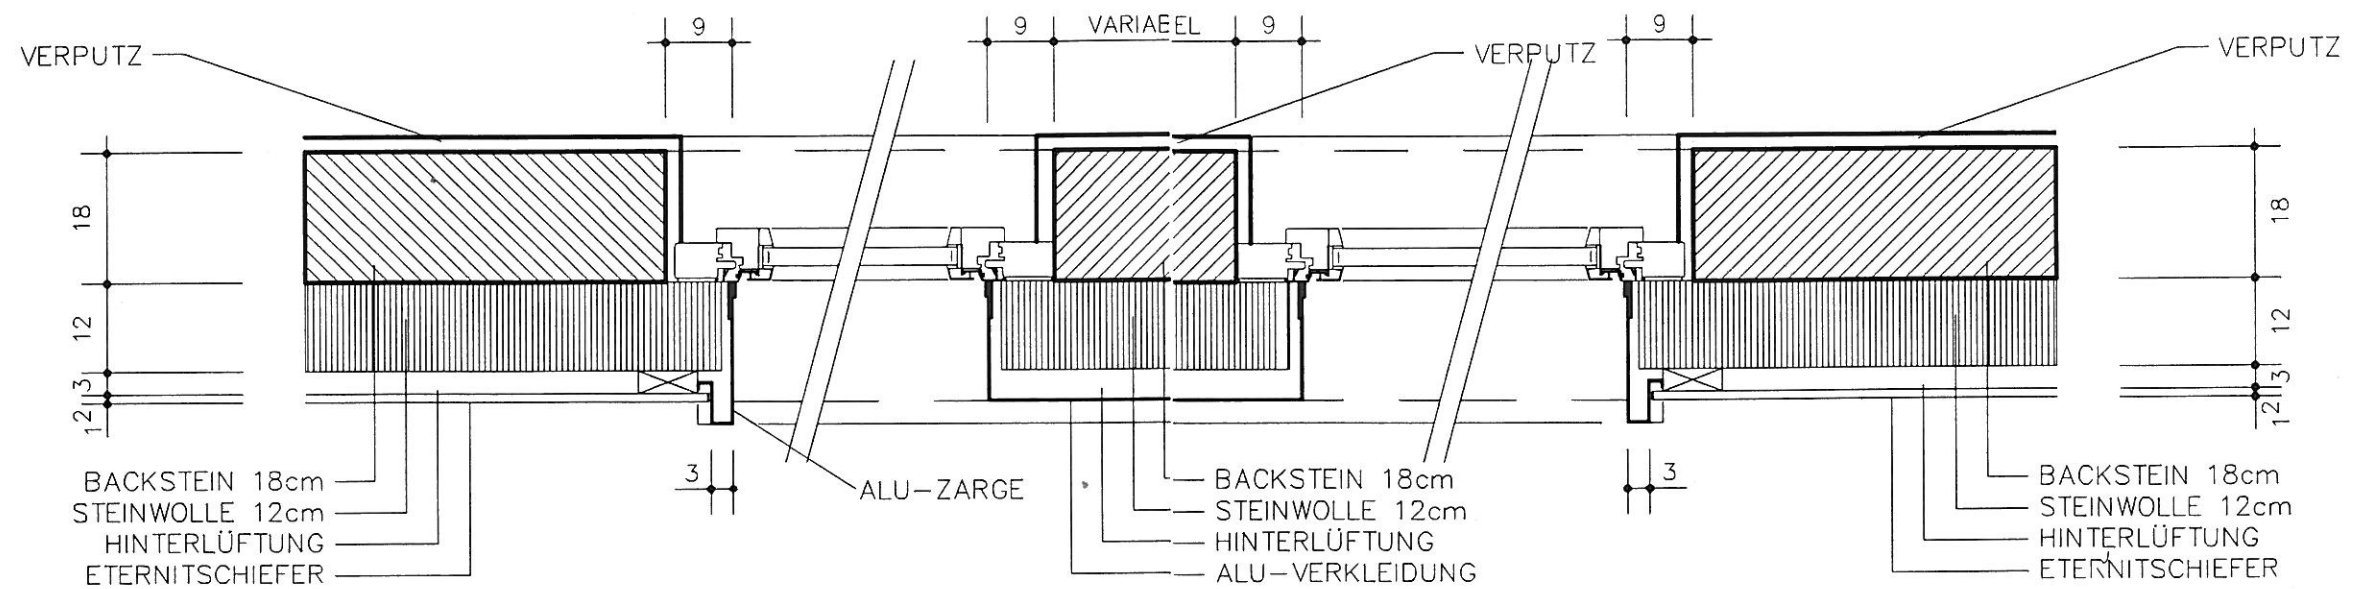


-RUNDRISS 1:10

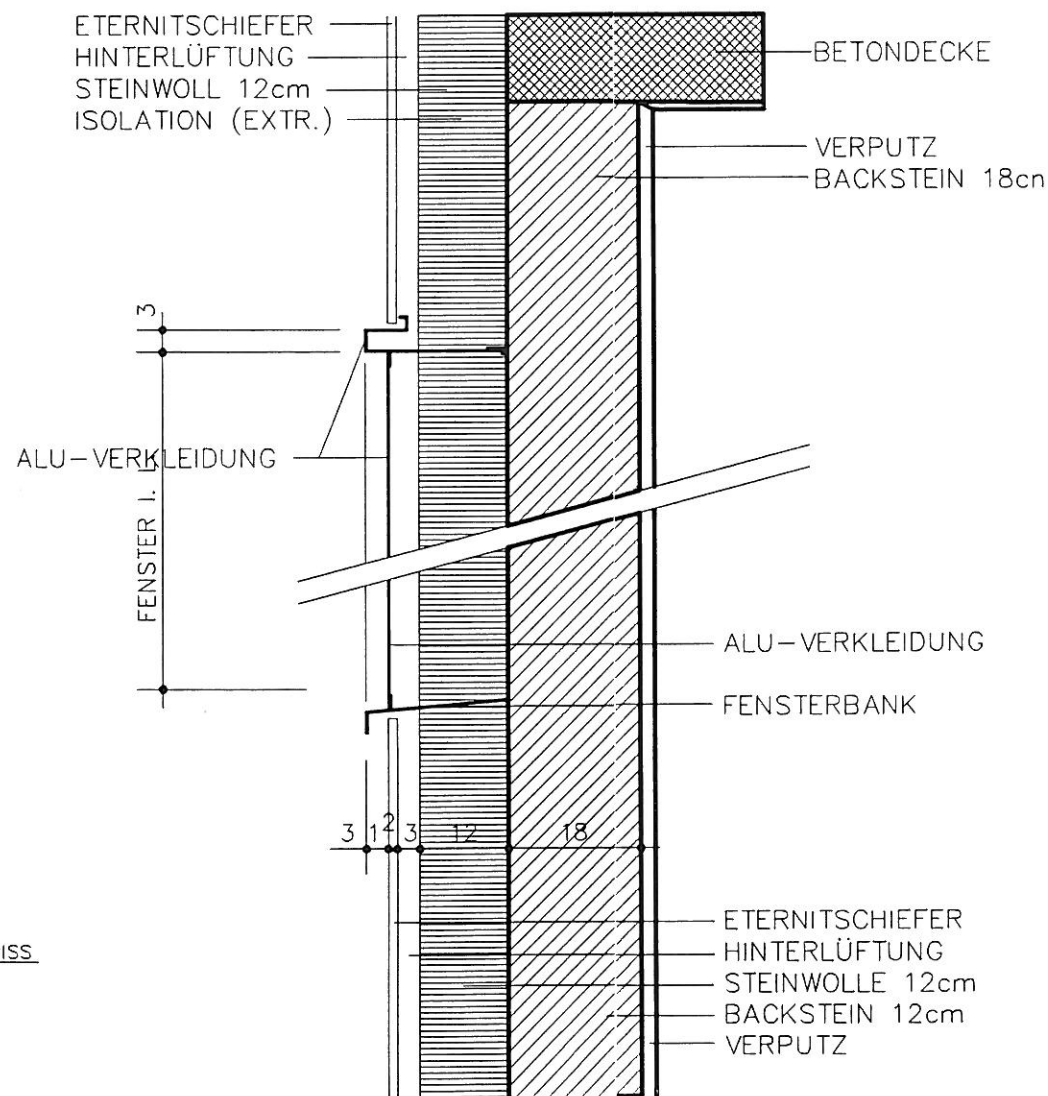


SCHNITT 1 1:10

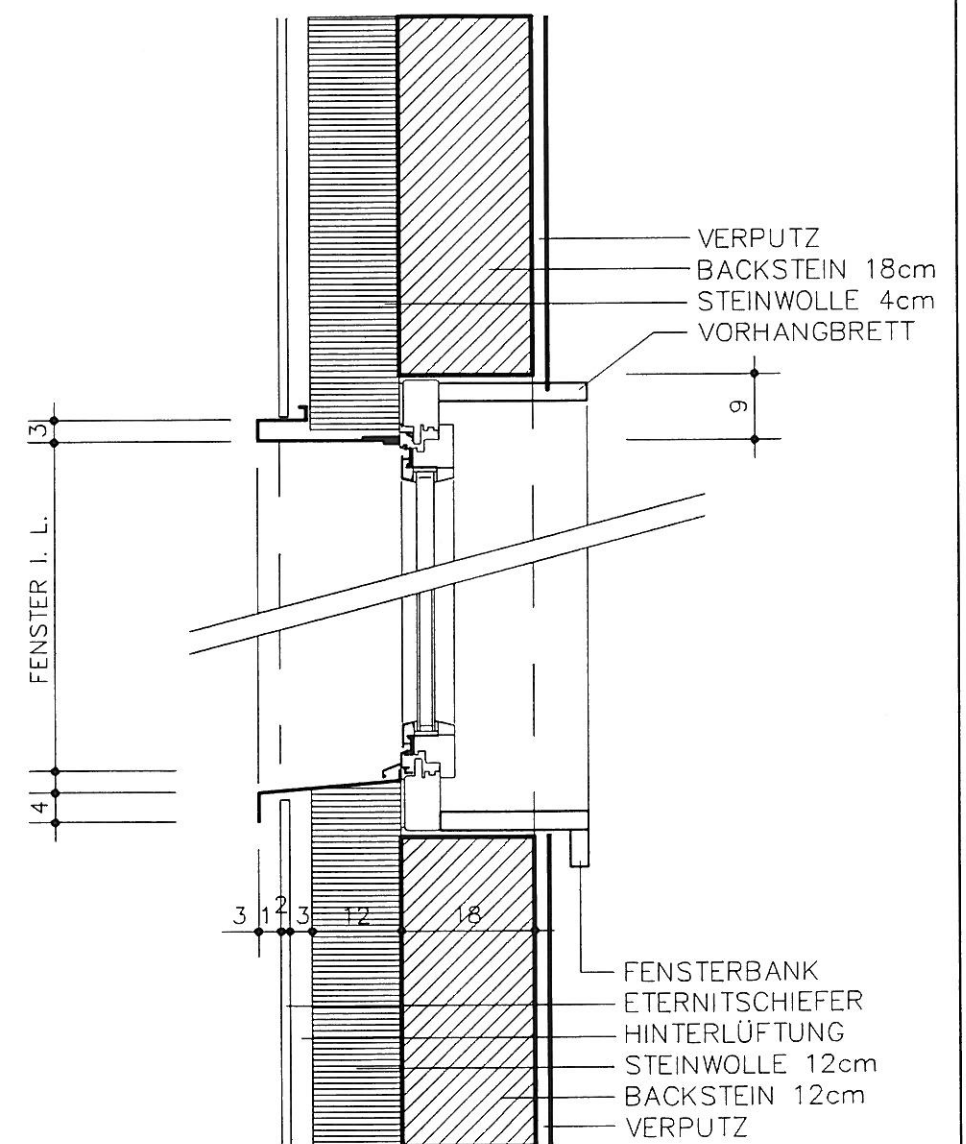


SCHNITT 2 1:10

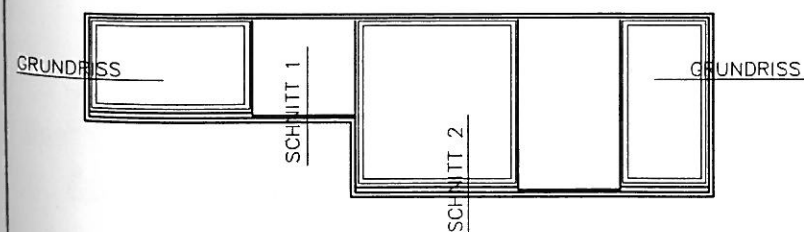



ANSICHT 1:50

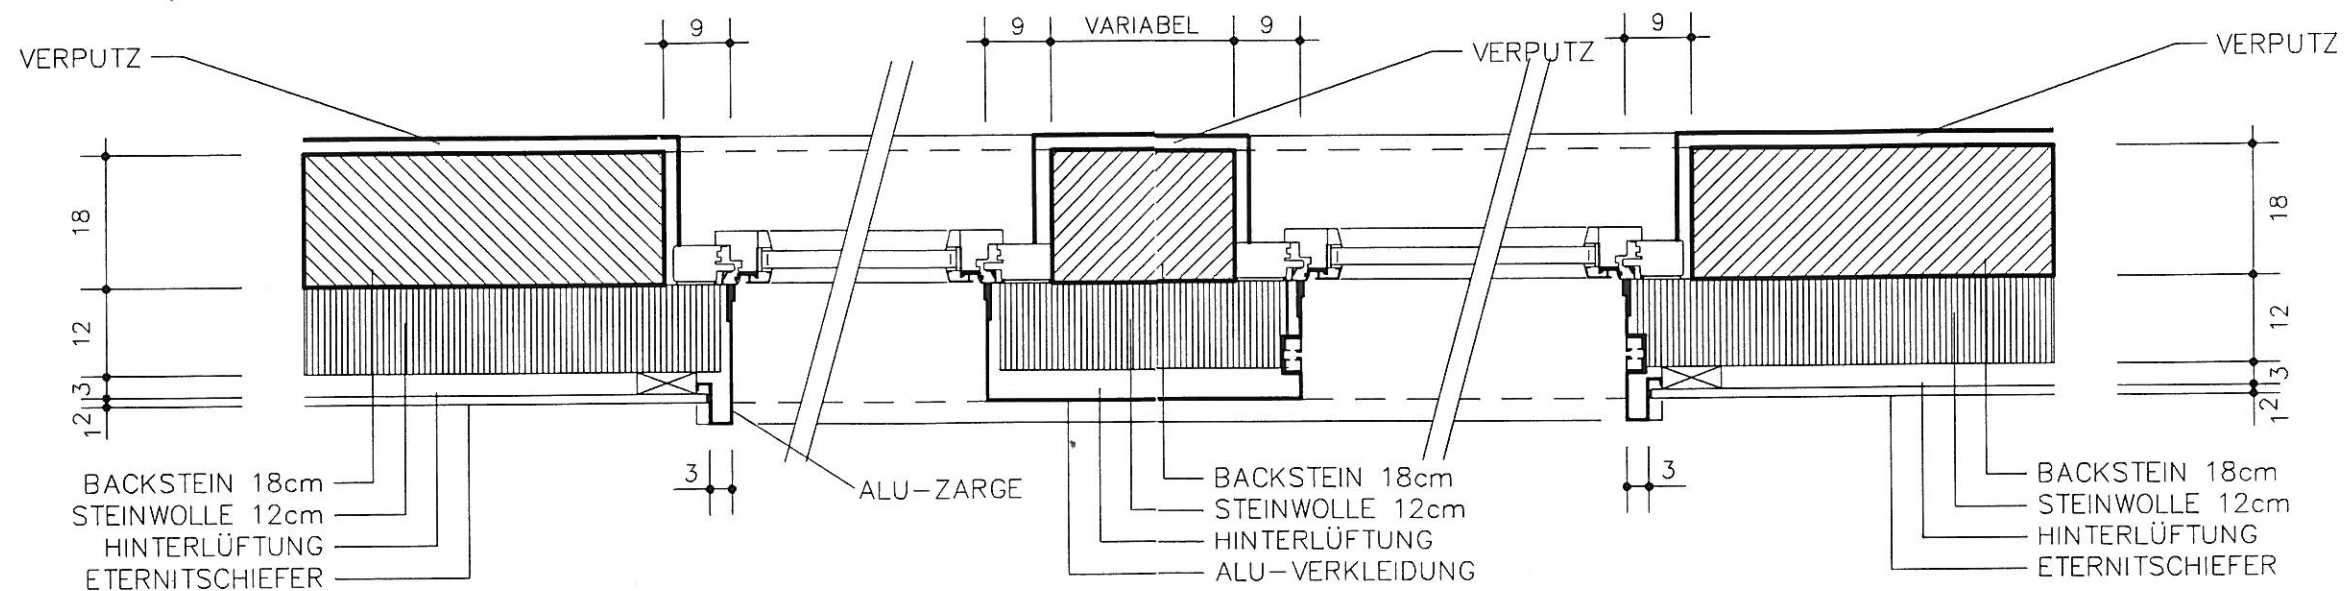


GRUNDRISS 1:10

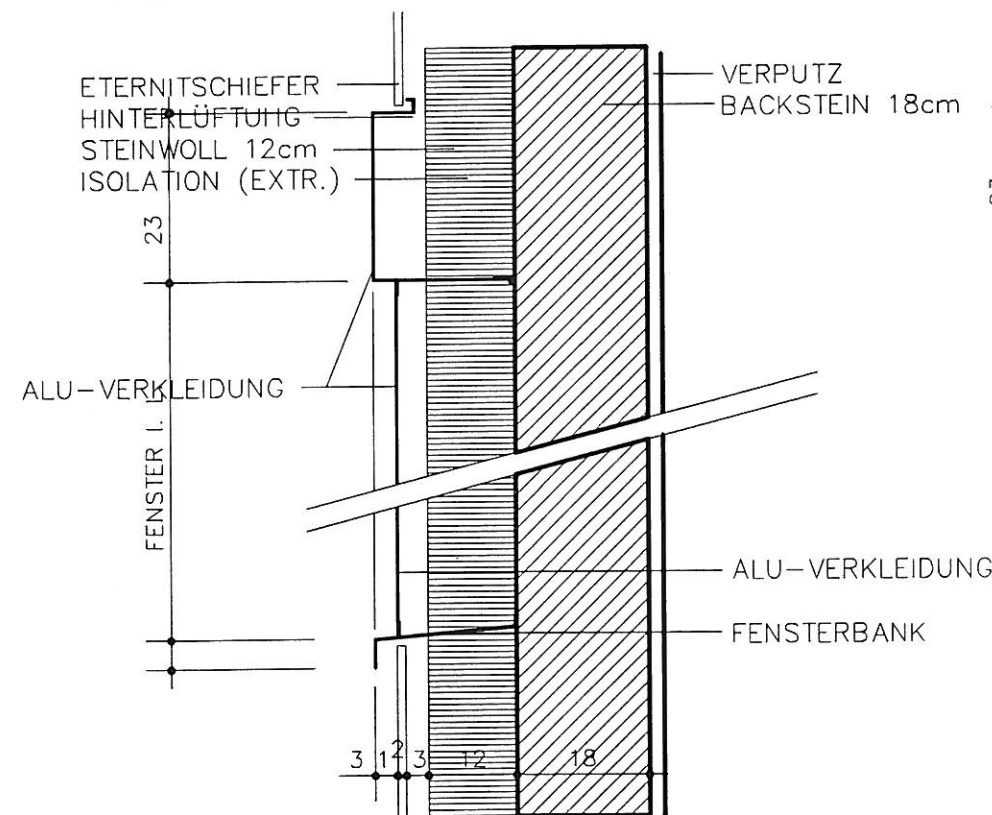


SCHNITT 1 1:10

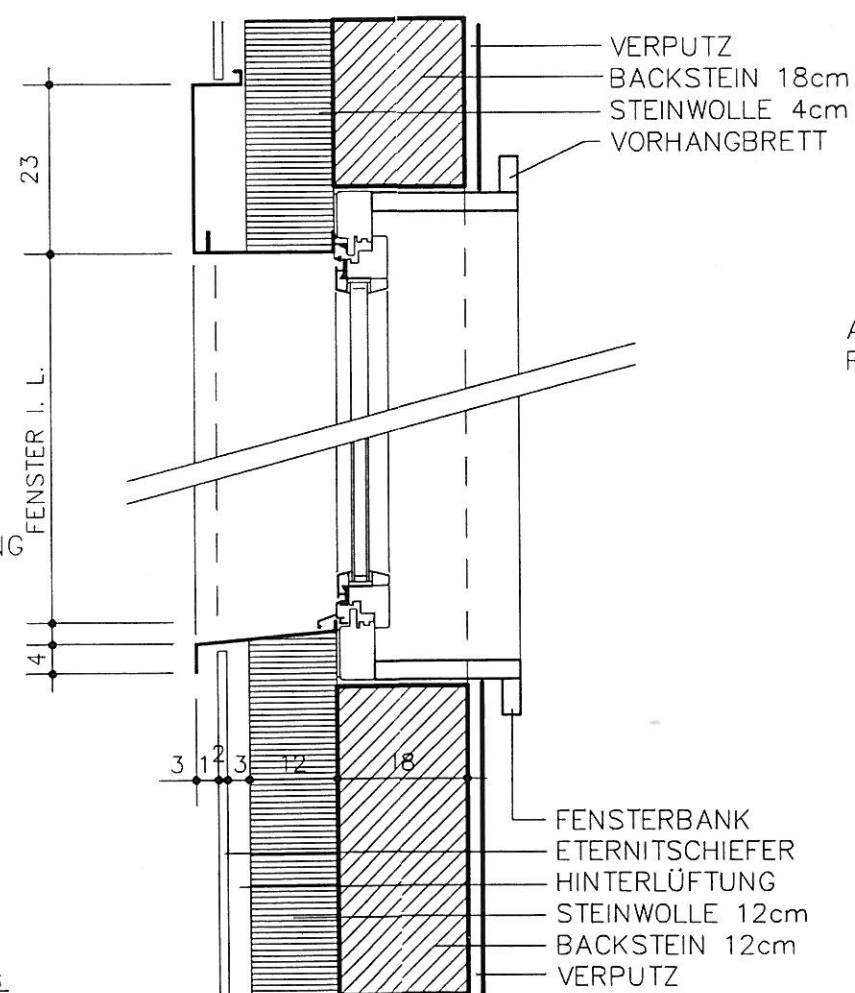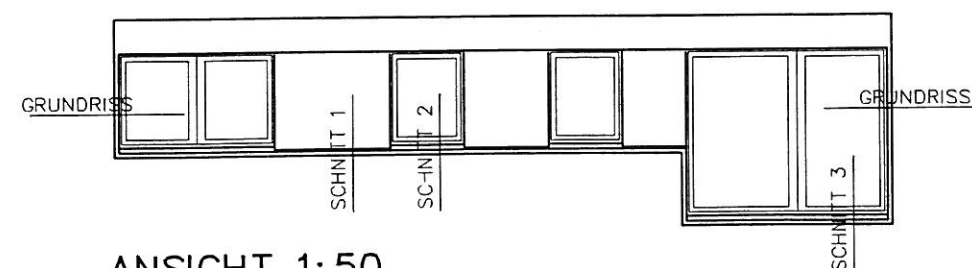

SCHNITT 2 1:10

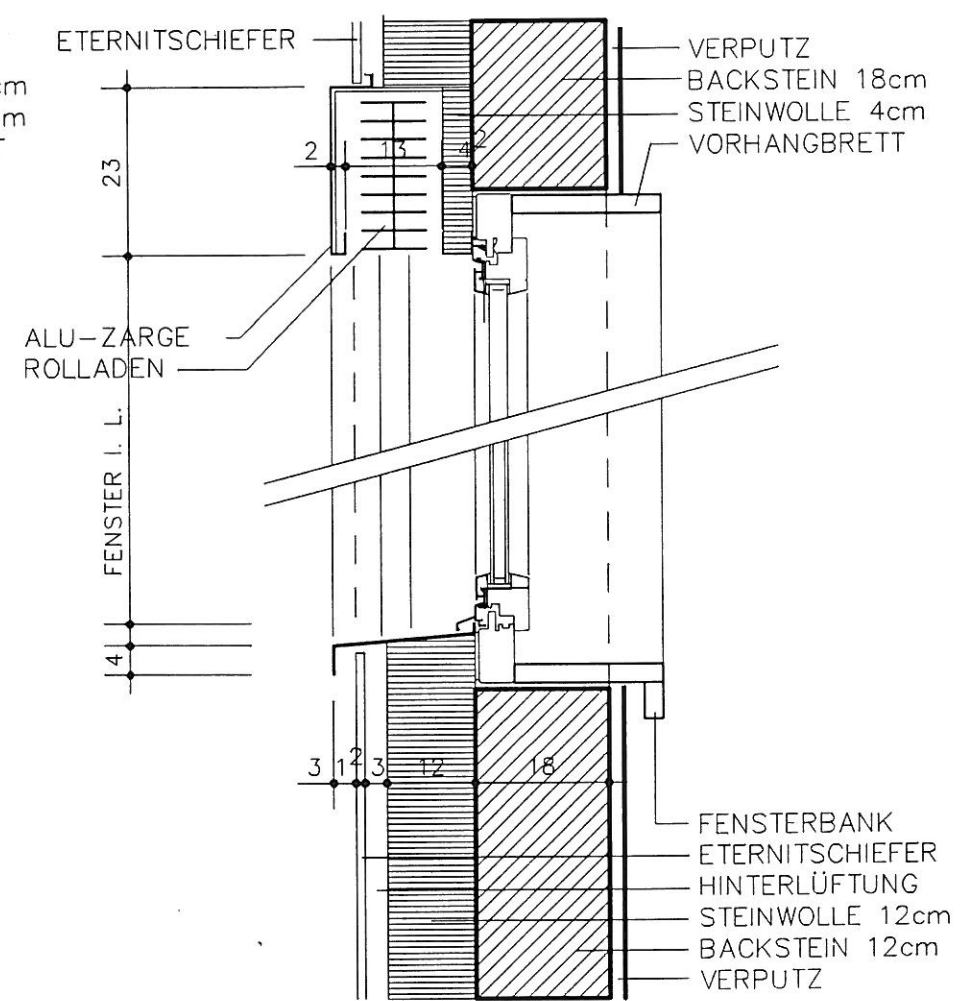

SCHNITT 3 1:10

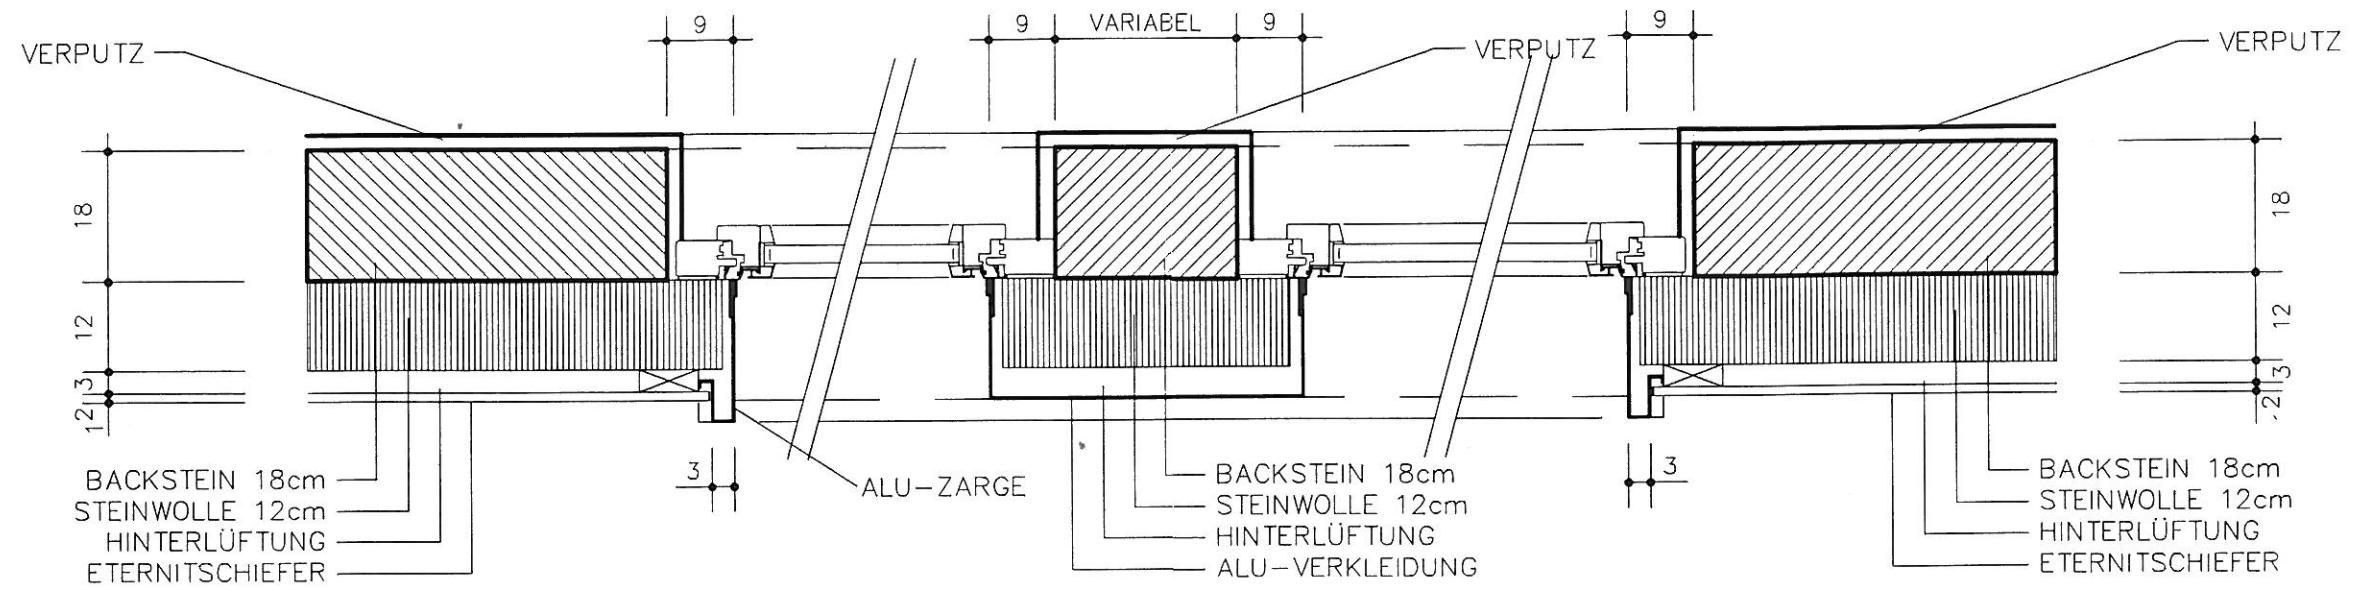

GRUNDRISS 1:10

